


FleX-Net™ FX-4000 Démarrage rapide

Paramètres de cavalier par défaut en usine

Pour garantir le bon fonctionnement de la centrale d'alarme incendie, vérifiez que les cavaliers de la carte principale sont correctement réglés.

Sauteur	Défaut de fabrication	Remarques
JW1	Fermé	Ouvrez ce cavalier si un PR-300 ou UDACT-300 est installé
JW2	Ouvrir	Ne changez pas
JW3	Fermé sur les broches 1 et 2 (2 broches les plus à gauche)	Ne changez pas
JW4	Fermé	Ne changez pas
JW5	Ouvrir	Fermez ce cavalier pour faire taire le buzzer intégré
P12	Fermé sur les broches 1 et 2 (2 broches les plus à droite)	Ne changez pas
Terminal	Défaut de fabrication	Remarques
TS2	Il y a un fil reliant les positions E+ et I+ (les 2 broches du haut)	Ne pas enlever

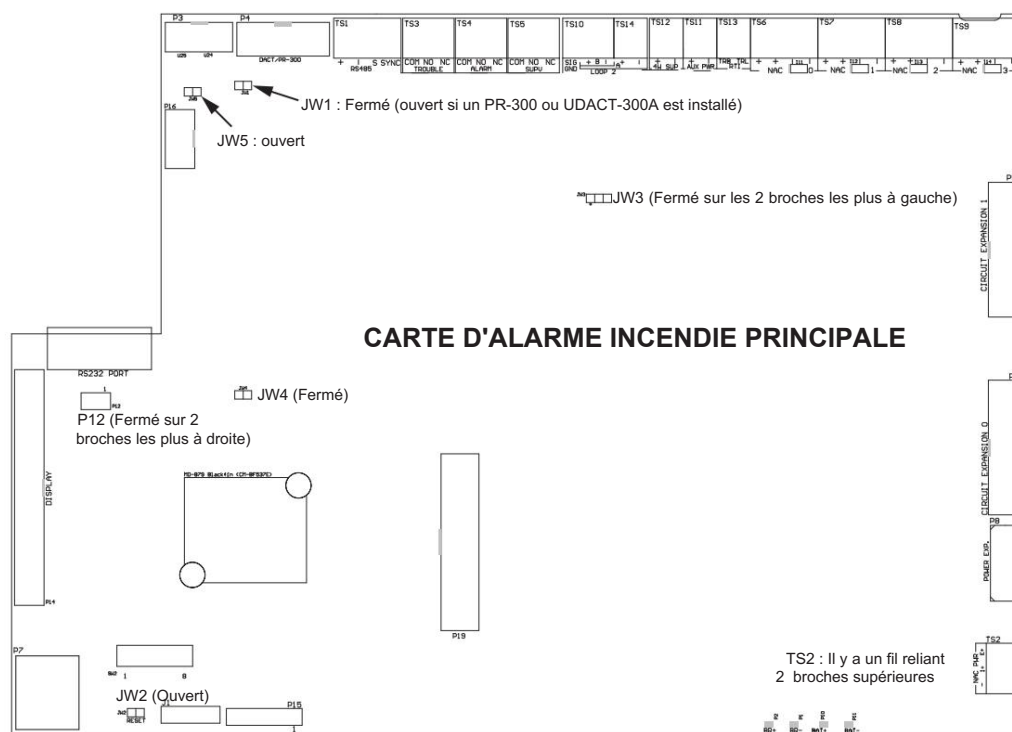

Pour plus de détails, voir LT-894MP le manuel d'installation FleX-Net™ FX-4000.