


Note : Transmettez ce document au programmeur du système.

Lorsque vous ajoutez un poste manuel MP (MGC Protocol) dans le Configurateur, il est configuré en classe B par défaut. Les stations manuelles à un étage doivent être configurées en classe A. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer une station manuelle en classe A. (Les instructions pour le Configurateur MGC-400 sont à la page 2.)

Configurateur MGC-4000

Pour ajouter une station manuelle MP (MGC Protocol), procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre **Add Devices**, cliquez sur le menu **Device** et sélectionnez **Dual Input (MIX4)**.
2. Cliquez sur le menu **Option** et sélectionnez **Classe A** pour une station manuelle à un étage et **Classe B** pour une station manuelle à deux étages.
3. Sélectionnez **Manual Pull** dans le menu **Type**.
4. Cliquez sur **Ajouter**.

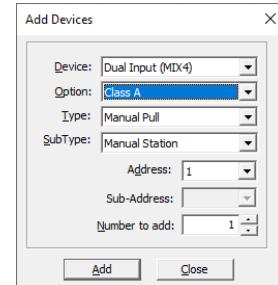

Par exemple, pour ajouter une station manuelle à un étage, ajoutez **Double entrée (MIX4)** et sélectionnez **Classe A** dans le menu **Option**.

Addr	Device	Type	SubType	IptMethod
1.1	Input (MIX4)	Manual Pull	Manual Station	Class A

Pour ajouter une station manuelle à deux étages, ajoutez une **double entrée (MIX4)** et sélectionnez la **Classe B** dans le menu **Option**. La première entrée est la poignée de tirage et la deuxième entrée est la clé de l'étage deux.

Addr	Device	Type	SubType	IptMethod
1.1	Input (MIX4)	Manual Pull	Manual Station	Class B
1.2	Input (MIX4)	Manual Pull	Manual Station	Class B

Convertir un appareil à la classe A

Pour convertir un appareil de classe B en appareil de classe A après l'avoir ajouté, procédez comme suit.

1. Double-cliquez sur **Classe B** dans la colonne **IptMethod** de l'appareil.
2. Sélectionnez **Classe A** dans le menu qui s'affiche.

Addr	Device	Type	SubType	IptMethod	F1
1.1	Input (MIX4)	Manual Pull	Manual Station	Class B	
1.2	Input (MIX4)	Manual Pull	Manual Station	Class B	

Pour reconvertis l'appareil en classe B, **sélectionnez Classe B** dans la colonne **IptMethod**.

Configurateur MGC-400

Pour ajouter une station manuelle MP (MGC Protocol), procédez comme suit.

1. Ajouter une double entrée (MIX-404x)A.

L'appareil apparaît sous la forme de deux entrées, **(MIX-404x)Dual InputA** et **(MIX-404x)Dual InputB**. Ces entrées représentent une station manuelle à deux étages. La première entrée est la poignée de tirage et la deuxième entrée est la clé de l'étage deux.

Addr	Device	Type	F1	F3
1	(MIX-404x)Dual InputA	Alarm Input		
2	(MIX-404x)Dual InputB	Alarm Input		

2. Pour convertir cet appareil en station manuelle à un étage, double-cliquez dans la colonne F3 pour la première entrée, **(MIX-404x)Dual InputA**.

3. Sélectionnez **CA** dans le menu qui s'affiche.

Addr	Device	Type	F1	F3	F4
1	(MIX-404x)Dual InputA	Alarm Input			
2	(MIX-404x)Dual InputB	Alarm Input		CA	

Le Configurateur supprime automatiquement le **(MIX-404x)Dual InputB**. L'adresse utilisée par **(MIX-404x)Dual InputB** est libre pour être utilisée par un autre appareil.

Addr	Device	Type	F1	F3
1	(MIX-404x)Dual InputA	Alarm Input		CA