

Carte PC de remplacement

Ce document décrit comment remplacer la carte PC sur les modèles à écran tactile. Il existe 3 kits, en fonction du modèle :


- RB-MD-1406-15-WR: Pour le remplacement de la carte PC sur TX3-TOUCH-S15B-WR-A et TX3-TOUCH-S15S-WR-A
- RB-MD-1406-15: Pour le remplacement de la carte PC sur TX3-TOUCH-S15-E et TX3-TOUCH-F15-E
- RB-MD-1406-22: Pour le remplacement de la carte PC sur TX3-TOUCH-S22-F et TX3-TOUCH-F22-F

Contenu de la trousse

- MD-1406 carte PC avec batterie.

1. Éteindre l'écran tactile

1. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé au bas du châssis intérieur.
2. Une fois que le configurateur TX3 et Windows ont fini de s'éteindre, débrancher l'alimentation électrique.

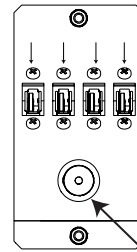

Interrupteur marche/arrêt

2. Retirer l'ancienne carte

Attention: Pour éviter d'endommager les planches, tenez-les toujours par les bords.

1. Déconnectez tous les faisceaux d'entrée, de sortie, d'alimentation, de batterie et de réseau de la carte actuelle.

Note: Ne déconnectez pas les autres extrémités des fils. Vous reconnecterez ces fils à la nouvelle carte à l'étape 3.

2. Dévissez les quatre vis #8-32 qui maintiennent la carte actuelle en place.

3. Fixer la nouvelle carte

Attention: Pour éviter d'endommager les planches, tenez-les toujours par les bords.

1. Vérifiez que les cavaliers de la carte PC sont réglés comme indiqué à la page 9.
2. Fixez la nouvelle carte à l'aide des quatre vis retirées à l'étape 2.
3. Connectez tous les faisceaux d'entrée, de sortie et de mise en réseau à la nouvelle carte.

Note: Ne pas utiliser la batterie existante. Utilisez la nouvelle batterie incluse dans ce kit.

4. Positionnez la batterie de la carte PC sur le châssis comme indiqué à la page 10.

5. Allumez l'écran tactile.
6. Si vous avez remplacé la carte PC sur TX3-TOUCH-S22-F et TX3-TOUCH-F22-F, suivez les instructions de la section 4 ci-dessous.
7. Si vous avez remplacé la carte PC sur TX3-TOUCH-S15-E, TX3-TOUCHF15-E, TX3-TOUCH-S15B-WR-A ou TX3-TOUCH-S15S-WR-A, suivez les instructions de la section 5.


4. Configuration de l'écran 22 pouces

Après avoir connecté l'écran 22 pouces à une nouvelle carte PC, vous devez configurer l'écran.

4.1. Modifier les paramètres d'affichage


1. Connectez une souris USB au port USB.
2. Si un message s'affiche indiquant que vous devez redémarrer, cliquez sur Redémarrer. Après le redémarrage complet de l'écran tactile, l'affichage est latéral et le pointeur de la souris est invisible. Le haut de l'écran se trouve à droite.
3. Déplacez la souris vers le haut de l'écran, puis double-cliquez. Le pointeur de la souris apparaît alors à l'écran.

Note: Cette étape peut nécessiter plusieurs tentatives. Ne déplacez pas la souris vers la droite, mais vers le haut, comme si l'écran était correctement orienté.

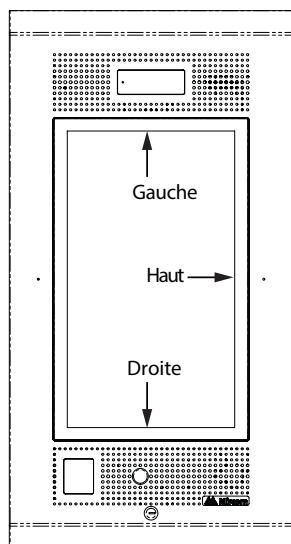


4. Utilisez la souris pour saisir **9999**.
La fenêtre du code d'accès administrateur s'affiche.
5. Saisissez le mot de passe pour vous connecter au système et appuyez sur **OK** (par défaut, il n'y a pas de mot de passe).
6. Sélectionnez **Fichier - Arrêter - Quitter Windows** dans la barre de menus.
7. Cliquez sur **Oui**.
8. Une fenêtre de mise à jour Logitech apparaît, mais elle se trouve derrière la fenêtre de l'explorateur Windows.

8. Cliquez sur la fenêtre de l'explorateur Windows et faites-la glisser vers le bas pour faire apparaître la fenêtre de mise à jour Logitech.

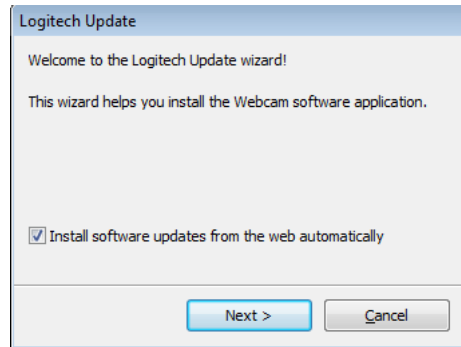


9. Cliquez sur **Suivant** dans la fenêtre **Logitech Update** et suivez les instructions.

10. Cliquez sur la fenêtre de l'**Explorateur Windows**, puis sur l'icône Bureau dans le volet de navigation de l'Explorateur Windows.




11. Cliquez sur l'icône du **Panneau de configuration** sous laquelle se trouvent les mots **Dossier système**.



Note: Il y a deux icônes du **panneau de configuration**. Cliquez sur celle qui indique **Dossier système**.

12. Dans la fenêtre du panneau de configuration, cliquez sur **Catégorie** et sélectionnez **Grandes icônes**.

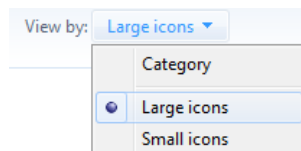


13. Cliquez sur **Intel GMA Driver**.

Le panneau de contrôle Intel s'affiche.

14. Sélectionnez **Affichages multiples**, puis cliquez sur le menu à côté de **Mode d'exploitation** et sélectionnez **Affichage unique**.

15. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

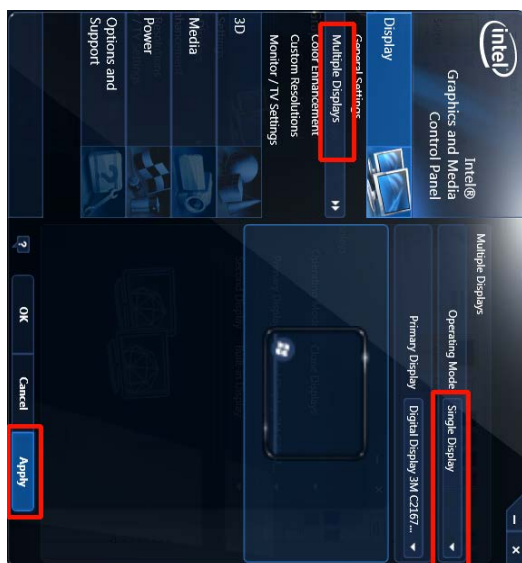

16. Sélectionnez **Paramètres généraux**, puis cliquez sur le menu en regard de **Rotation** et sélectionnez **Rotation à 90 degrés**.

17. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.



L'écran pivote afin d'être correctement orienté.

18. Sélectionnez **Paramètres généraux**, puis cliquez sur le menu en regard de **Résolution** et sélectionnez 1080 x 1920.

19. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.



20. Fermez le **panneau de contrôle Intel**.

21. Cliquez deux fois sur le bouton **Retour**  pour revenir au bureau.

22. Double-cliquez sur l'icône **Redémarrer**.


23. Passez à la section 5.

5. Préparation de l'unité pour le démarrage

Effectuez les étapes de cette section pour tous les écrans tactiles.


1. Redémarrer l'unité TX3 Touch en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt (voir étape 1 à la page 1).

Une fois l'appareil mis sous tension, vous devriez voir apparaître l'écran de chargement illustré ci-dessous.

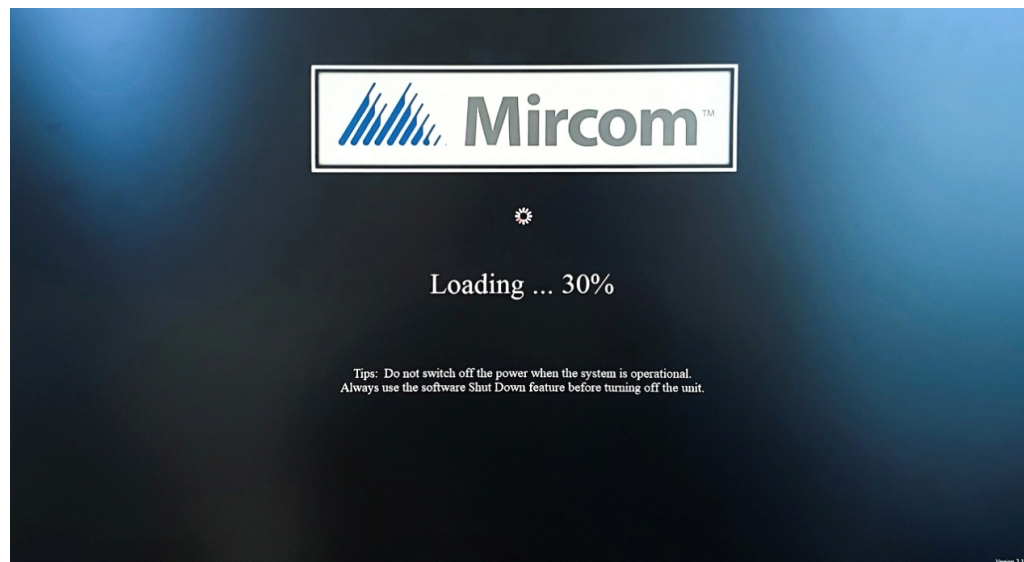

Après le chargement, un écran de bienvenue s'affiche.


2. Sur l'écran tactile du TX3, tapez **9999** à l'aide de l'interface tactile.

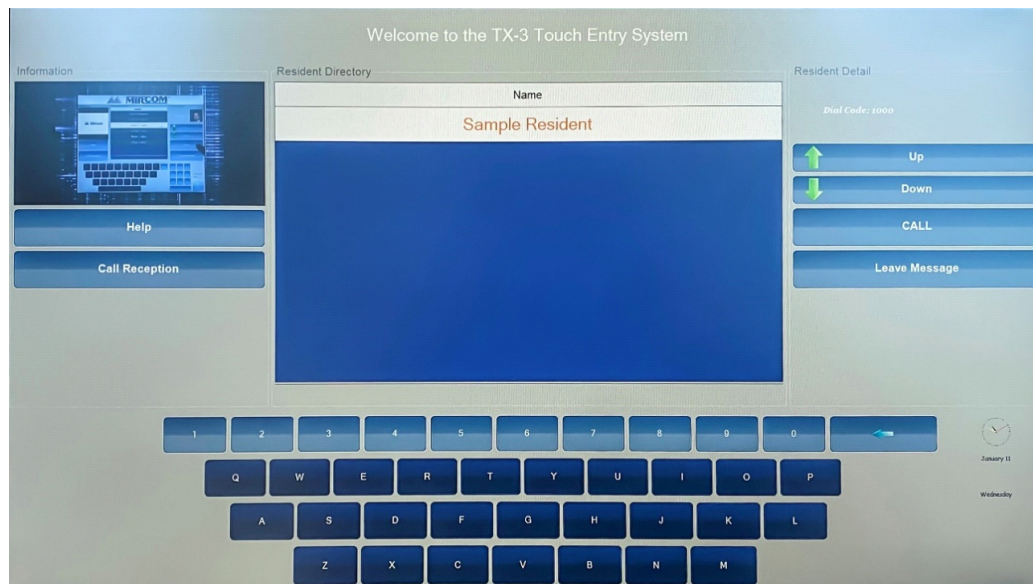

3. Lorsque l'invite de mot de passe apparaît, appuyez sur **OK**.




4. Dans la barre de menu située en haut de l'écran, appuyez sur **Fichier**. Un menu déroulant s'ouvre alors.

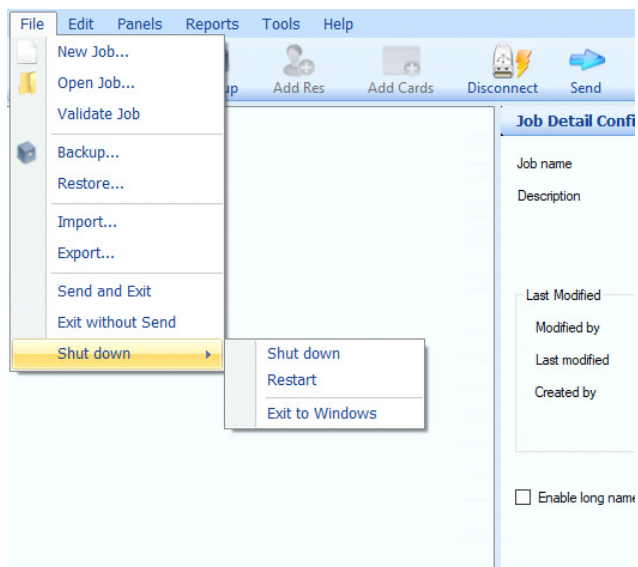


5. Dans le menu déroulant, tapez sur **Arrêter**, puis sur **Quitter Windows**.


6. Tapez sur **Oui** pour confirmer.

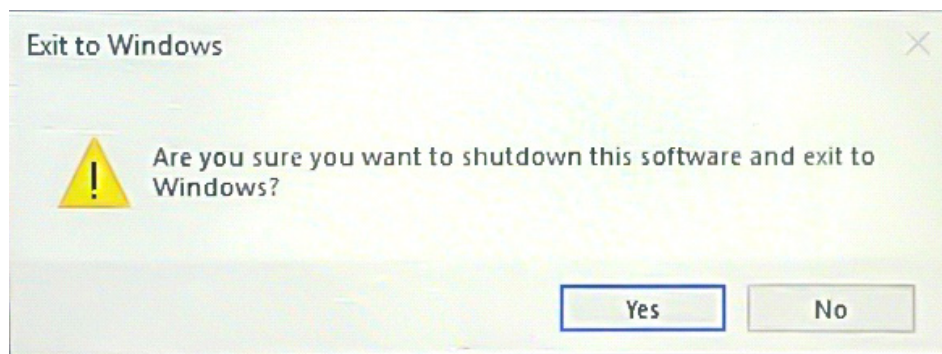


7. Dans la partie gauche du menu d'accès rapide, recherchez et tapez sur **Scripts à exécuter**.

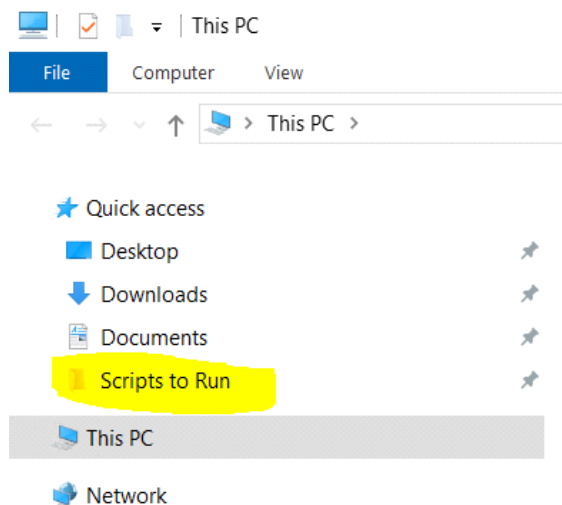

8. Double-cliquez sur le fichier batch **RUN-TO-CONFIGURE-TOUCH** pour l'exécuter.

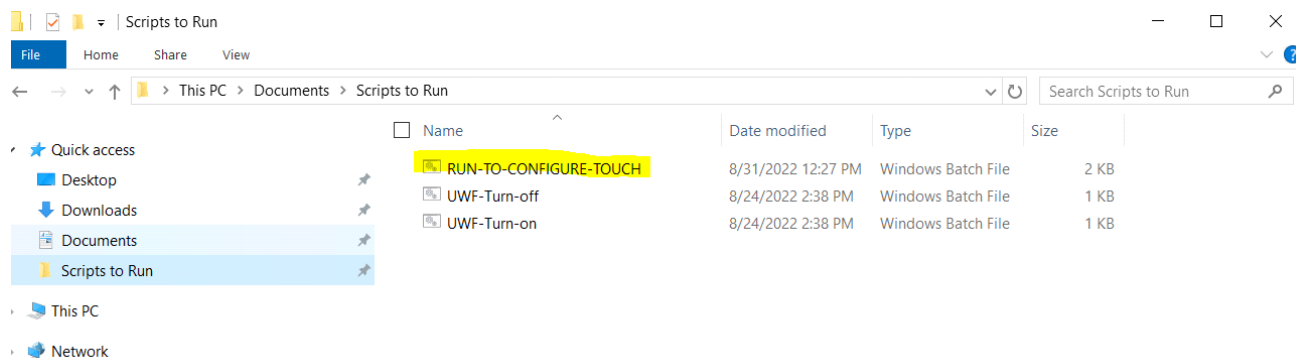


9. Attendez que le script s'exécute.

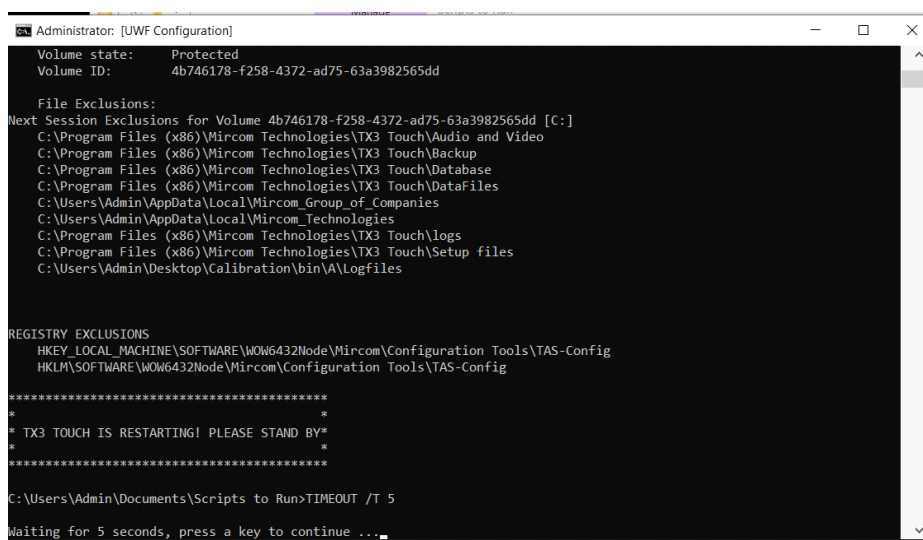

Vous avez terminé toutes les étapes nécessaires. L'unité TX3 Touch va maintenant redémarrer automatiquement. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, appelez-nous au 1-888-660-4655.

Réglages des cavaliers

Vérifiez que les cavaliers de la carte PC sont réglés comme indiqué ci-dessous.

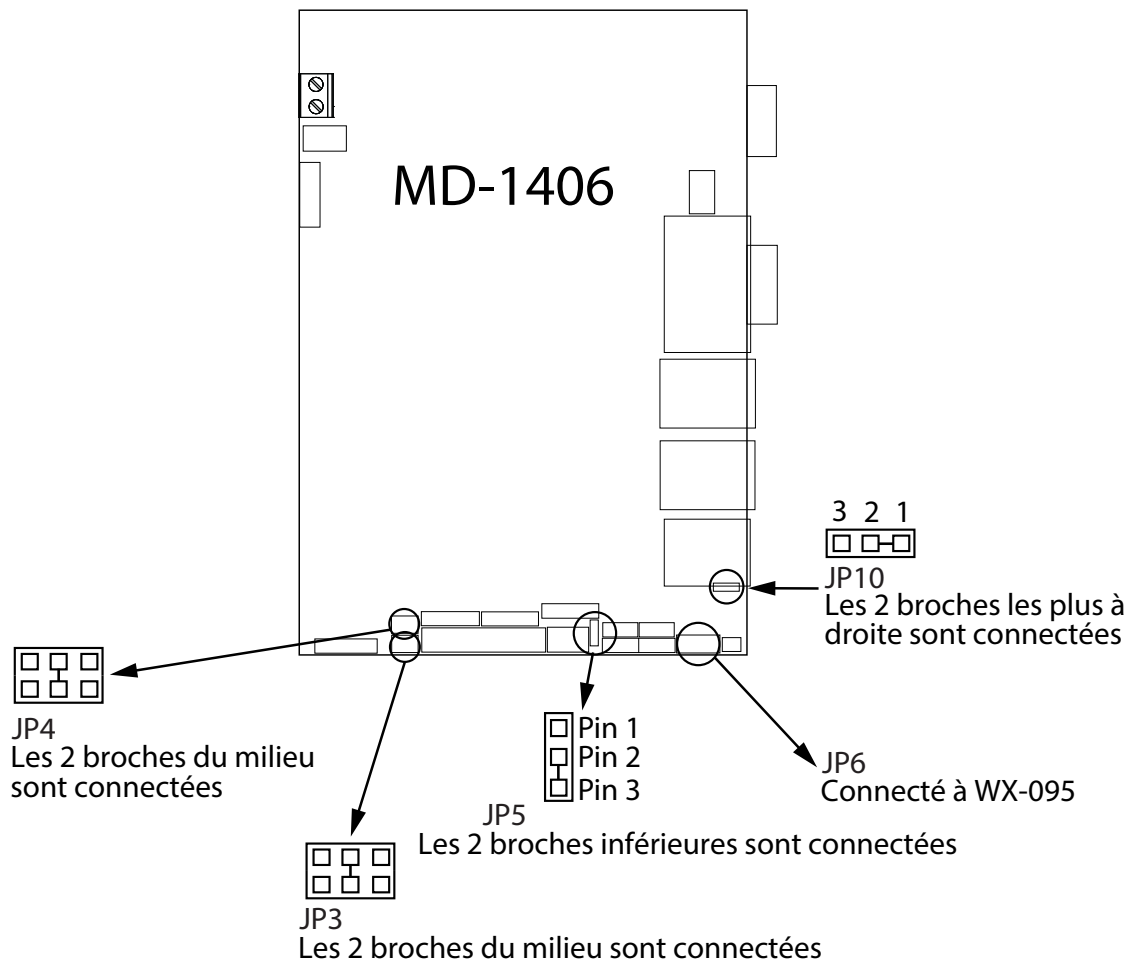

Carte PC Batterie

Pour éviter que la carte PC ne surchauffe, placez la batterie hors de la carte. La batterie est fixée à une puce de la carte à l'aide d'un matériau adhésif double face. Suivez les étapes et reportez-vous à la figure ci-dessous.

1. Retirez la batterie de la carte PC en la décollant de la carte. Le matériau adhésif doit se détacher avec la batterie.
2. Placez la batterie avec le matériau adhésif sur le châssis entre la carte PC et la carte du contrôleur de lobby. Il s'agit du même châssis que celui sur lequel la carte PC est montée.

