


Emplacements de montage des modules

Le module d'addition de relais RM-1008A fournit huit circuits de relais. Se reporter à la figure 1 ci-dessous pour les emplacements de montage.



Note : Seul le dernier module additionneur de circuits doit avoir un cavalier sur son jumper de continuité ; tous les autres doivent être laissés sans jumper.


Figure 1: Emplacements de montage des modules

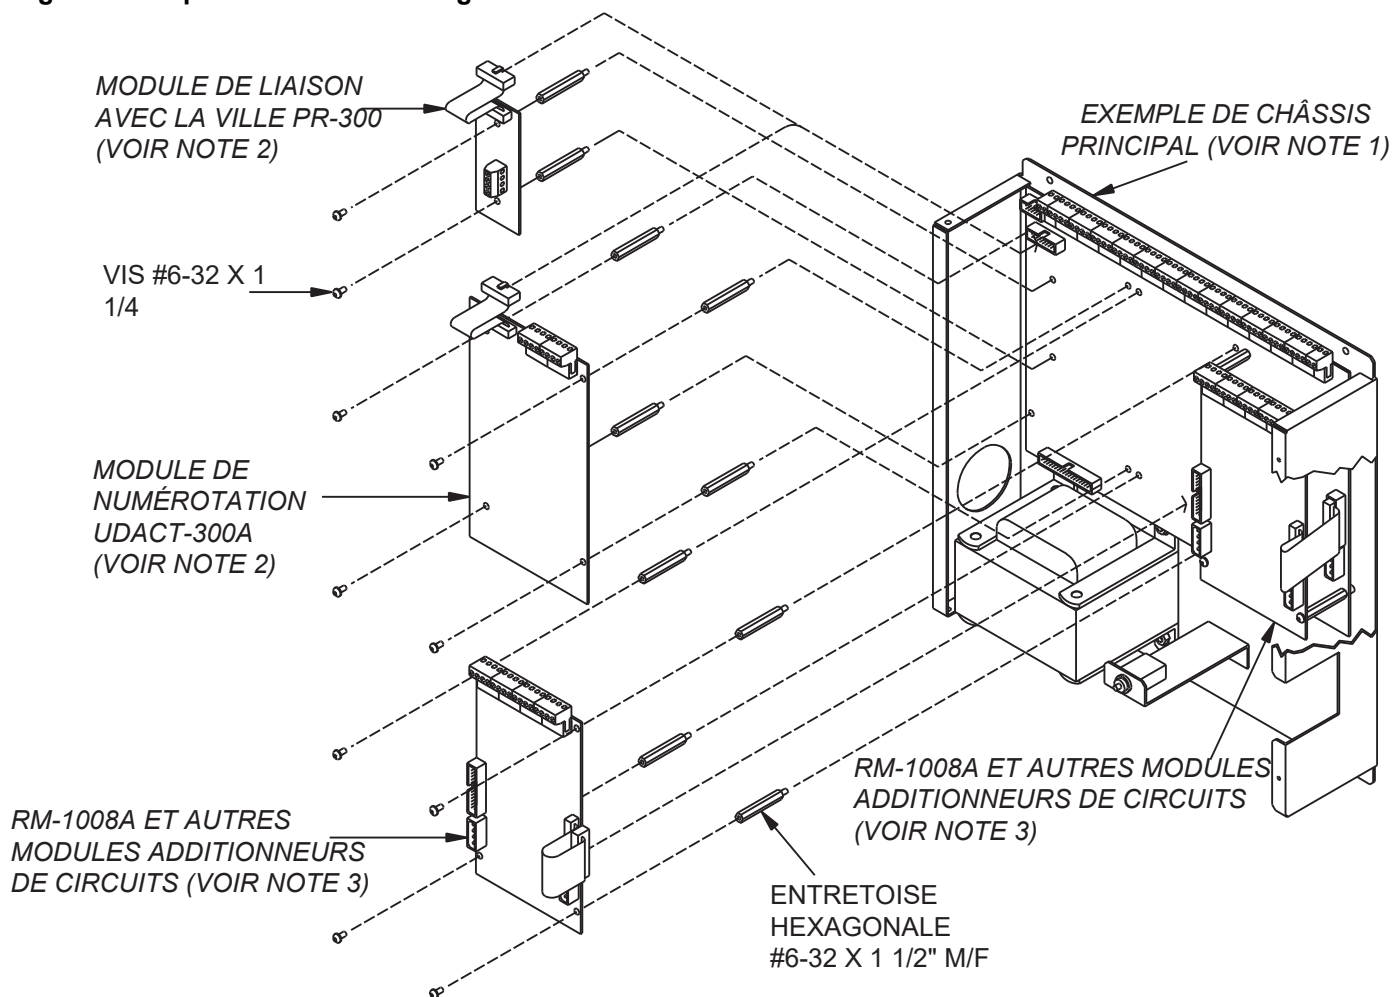

Notes:

Emplacement des bornes et des jumpers

Figure 2 : Module additionneur de relais RM-1008A

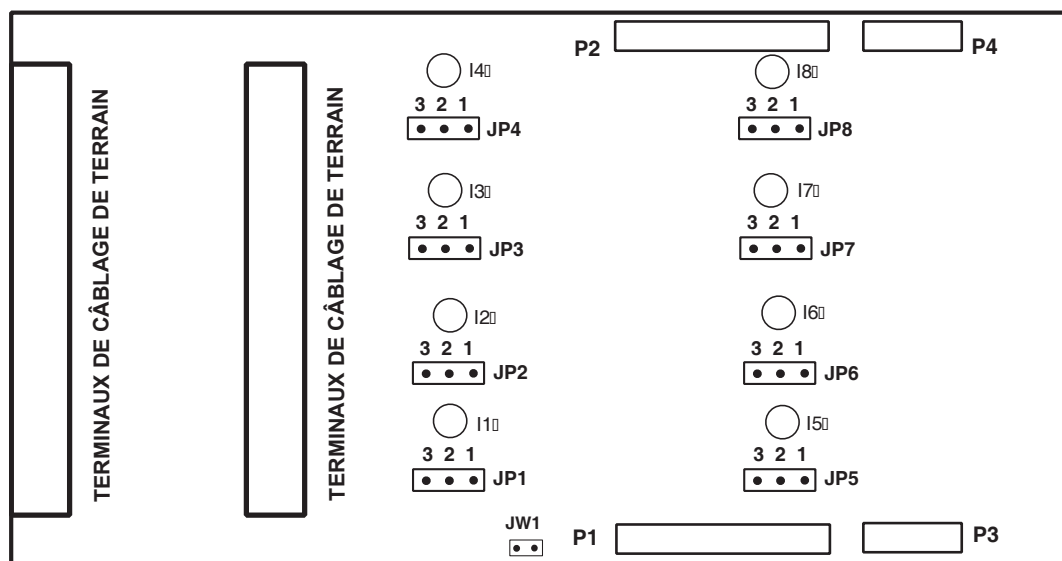

- P2:** Le câble de données est relié à P5 ou P6 de la carte principale d'alarme incendie, ou au module de contrôle de boucle ou aux modules d'addition précédents.
- P1:** Connecteur de données pour le module additionneur suivant.
- P4:** Le connecteur d'alimentation est relié à la borne P8 de la carte principale d'alarme incendie, ou au module de commande de boucle, ou au module d'addition précédent.
- P3:** Connecteur d'alimentation pour le module additionnel suivant.
- JW1:** **Si et seulement si** ce module est le dernier d'une chaîne de modules additionneurs conventionnels, court-circuitez ce jumper. Sinon, ce jumper doit rester ouvert.
- JP1-JP8:** Déplacez les jumpers des broches 1 et 2 vers les broches 2 et 3 pour connecter des relais communs entre deux ou plusieurs relais.



Note : Se référer au manuel d'utilisation du panneau d'alarme incendie pour des détails complets et spécifiques concernant le montage, la sélection des fonctions et le câblage.