

Série Convertisseur analogique-numérique à composeur automatique

Système d'accès téléphonique



Tables des matières

Introduction	1
À propos de ce manuel	1
Support technique	1
Navigation par clavier.....	1
Entrer en mode programmation.....	2
Mode normal.....	2
Mode de programmation.....	2
Sortir du mode de programmation.....	4
Programmation du CAN à composeur automatique	5
Ajouter de nouveaux dossiers	5
Supprimer des dossiers.....	8
Ajouter et supprimer des codes d'accès sans clé	9
Changer le code principal	10
Réglage du code FV des portes principale et auxiliaire (code d'ouverture de la porte).....	11
Réglage des minuteurs en ligne et des portes.....	12
Sélection d'entrée(s) multiples ou simple.....	13
Glossaire.....	15
Fiche de travail sur l'annuaire des résidents.....	17
Instructions d'utilisation pour les résidents.....	18

Introduction

À propos de ce manuel

Ce manuel de l'opérateur fournit de l'information à propos des fonctions de programmation les plus communes pour le système d'accès téléphonique CAN à composeur automatique. En utilisant les instructions fournies dans ce manuel, vous serez en mesure de:

- Ajouter et supprimer des dossiers des résidents;
- Régler le code FV des portes principale et auxiliaire;
- Régler les minuteurs en ligne et des portes;
- Changer le code principal;
- Sélectionner si l'entrée est multiple ou simple.

Se référer au **glossaire** à la page 15 pour des explications à propos des termes couramment utilisés dans ce manuel.

Support technique

Pour toute demande de renseignements concernant le support technique, veuillez contacter le département du support technique de Mircom entre 8h et 17h (heure normale de l'est) du lundi au vendredi à l'exclusion des jours fériés.


Téléphone local: 905-695-3535 **Téléphone sans frais:** 1-888-449-3535

Fax local: 905-660-4113 **Fax sans frais:** 1-888-660-4113

Adresse courriel: techsupport@mircom.com

Navigation avec le clavier

Le diagramme ci-dessous montre comment utiliser le clavier lorsqu'en mode de programmation.

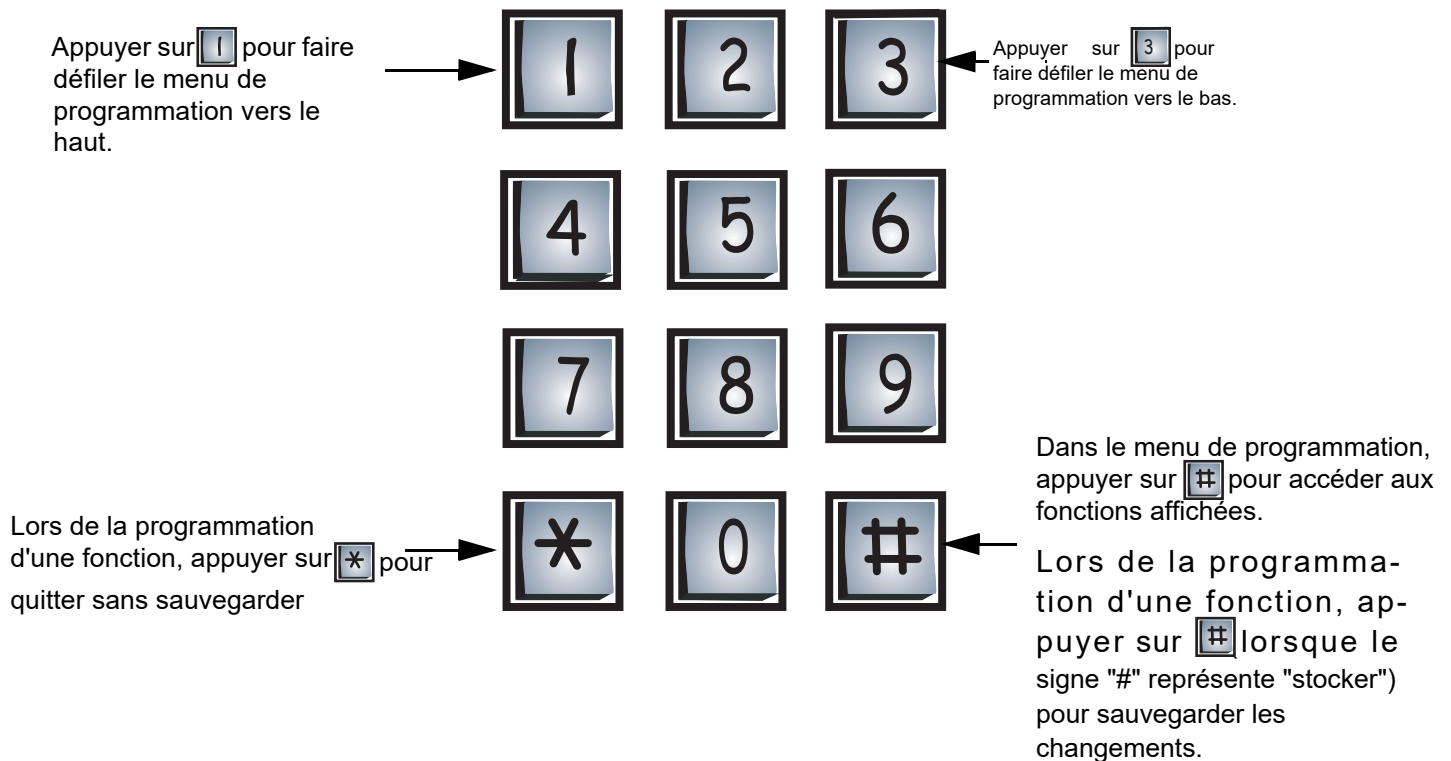

Entrer dans le mode de programmation

Mode normal



Note: Avant de programmer le système, assurez-vous d'avoir remplis la fiche de travail de l'annuaire des résidents dans l'annexe à la page 14.

Après que le système se soit initialisé (ait démarré), l'afficheur devrait ressembler à celui représenté ci-dessous.





Veuillez saisir le
code du résident

Ceci est le mode normal du système. Ce dernier acceptera tous les codes valides tels que les codes d'accès, les codes d'entrée sans clé et le code de programmation principal.

Mode de programmation

Avant d'entrer en mode de programmation pour la première fois, restaurer le code principal par défaut de l'usine à *999 en court-circuitant les broches de réinitialisation pendant environ trois secondes. Se référer à la figure 12 du manuel d'instruction et d'opération du CAN (LT-487) pour connaître l'emplacement des broches de réinitialisation. Il faut savoir que court-circuiter les broches de réinitialisation ne fera que restaurer le code principal par défaut de l'usine à *999 et n'affectera aucune information programmée.

Avant de programmer le système pour la première fois, effacer la mémoire du système et restaurer toutes les valeurs par défaut de l'usine en saisissant *5*5 pendant que vous êtes dans le menu de programmation. Il faut savoir qu'il n'existe pas de fonction "annuler" après avoir saisi *5*5.

Pour entrer en mode programmation, saisir le code principal (la valeur par défaut de l'usine est    ). Lorsqu'en mode programmation, l'afficheur indiquera ce qui suit:

Saisir un code ou
<*888> pour de l'aide





Ceci est le menu de programmation. Le système attend maintenant que vous entriez un code de programmation valide. Vous pouvez programmer le système soit à travers le menu de programmation ou en utilisant des codes de programmation à accès direct.

Programmation pilotée par le menu

La programmation pilotée par le menu permet de sélectionner les fonctions que vous aimeriez programmer à l'aide du menu de programmation. Suivre les instructions ci-dessous pour naviguer à travers et afficher le menu de programmation.


Étape 1: Entrer dans le menu de programmation



1=Haut 3=Bas
#=Exécuter

Appuyer sur     pour entrer dans le menu de programmation.

Étape 2: Faire défiler le menu jusqu'à la première option


Pour quitter le MODE DE
PROGRAMMATION -
Appuyer sur #


Appuyer sur  pour faire défiler le menu jusqu'à la première option

- Pour retourner au mode normal, appuyer sur .
- Pour quitter le menu de programmation, appuyer sur .

Étape 3: Faire défiler le menu jusqu'à la seconde option

Saisir les codes des
résidents - Appuyer sur #

Appuyer sur  à nouveau pour faire défiler le menu jusqu'à la seconde option.
L'afficheur montrera alors la première fonction configurable.

Continuer à appuyer sur  jusqu'à ce que vous atteigniez la fonction que vous voulez programmer. Voir "Programmation" à la page 5 pour des instructions détaillées sur la façon dont les fonctions sont programmées.

Codes de programmation à accès direct

Saisir un des codes de programmation à accès direct (voir le tableau ci-dessous) pour un accès immédiat aux fonctions particulières que vous aimeriez changer. Veuillez noter que toutes les fonctions n'ont pas de codes de programmation à accès direct.

Code	Fonction	Valeur par défaut de l'usine	Comment programmer
*000	Quitter le mode de programmation	*000	N/A
*101	Ajouter un nouveau dossier	N/A	Voir page 5.
*202	Supprimer un dossier	N/A	Voir page 8.
*222	Saisir un préfixe	(0) 0905	Voir page 6.
*303	Saisir un code d'accès sans clé	N/A	Voir page 9.
*404	Supprimer un code d'accès sans clé	N/A	Voir page 9.
*505	Changer le code principal	*999	Voir page 10.
*606	Sélectionner un rythme (rotatif) ou une tonalité (code FV)	Tonalité 11	Voir page 12.
*707	Régler le minuteur d'ouverture de la porte	10 secondes	Voir page 12.
*808	Régler le minuteur en ligne	60 secondes	Voir page 12.
*909	Sélectionner l'entrée multiple ou simple	Multi 00	Voir page 13.

Quitter le mode de programmation

Pour quitter le mode de programmation, vous devez premièrement vous trouver dans le menu de programmation. Si vous n'y êtes pas, utiliser le diagramme de navigation avec le clavier à la page 1 pour quitter le mode dans lequel vous êtes.

Lorsque dans le menu de programmation, appuyer sur . L'afficheur retournera alors au mode normal.

Programmation du CAN à composeur automatique

Ajouter de nouveaux dossiers

Pour ajouter un nouveau dossier, vous devez être en mode de programmation. Se référer à "Entrer en mode de programmation" à la page 2 pour les instructions.

Selectionner les chiffres maximaux pour les listes

Si vous programmez le système pour la première fois, vous devez déterminer les chiffres maximaux que vous pouvez saisir pour un numéro de téléphone avant d'ajouter de nouveaux dossiers. Il faut savoir que changer la longueur maximale des numéros de téléphone effacera tous les codes d'appel et numéros de téléphones programmés auparavant. La valeur par défaut de l'usine est 7.



Note: La fonction "Programmer des numéros à 11 chiffres" vous permettra seulement de sauvegarder un numéro à 11 chiffres. Les nouvelles saisies faites dans cette option écraseront la saisie précédente. Si vous aimeriez, vous pouvez utiliser cette fonction pour programmer le numéro de téléphone du support technique de Mircom.

Étape 1: Sélectionner "Chiffres maximaux pour les listes"

Chiffres maximaux pour les listes - Appuyer sur #

1. En mode programmation, appuyer sur **3** pour faire défiler vers le bas ou sur **1** pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Chiffres maximaux pour les listes."

2. Appuyer sur **#** pour sélectionner.

Étape 2: Saisir le nombre de chiffres maximal par entrée

Saisir un taille (07, 08 ou 11) = _ _

#=Stocker, *=Annuler
07, 08 ou 11 = X X

1. Saisir le nombre de chiffres maximal par entrée
 - Sélectionner 07 si le système n'exige pas d'indicatif régional pour appeler les résidents.
 - Sélectionner 08 pour appeler les numéros de téléphone à huit chiffres.
 - Sélectionner 11 si le système exige un indicatif régional pour appeler les résidents.
2. Appuyer sur **#** pour stocker et continuer. L'afficheur retourne maintenant au menu de programmation

Mise en place des codes préfixes

Les codes préfixes sont des numéros à un chiffre représentant un indicatif régional. Saisir un code préfixe avant un numéro de téléphone à sept chiffres indiquera au système de composer un indicatif régional spécifique avant de composer le numéro en haut de page. Par exemple, si le code préfixe "1" représente l'indicatif régional "416," le système lira un numéro de téléphone saisi comme "17373454" en tant que "4167373454".

Vous pouvez assigner jusqu'à dix préfixes définissables par l'utilisateur. Le chiffre "0" est réglé par défaut à 0905 à l'usine. Pour assigner un nouveau préfixe, suivre les instructions ci-dessous.



Note: Les codes préfixes sont seulement requis pour les numéros à 11 chiffres.

Étape 1: Sélectionner "Pour changer les codes préfixes"

Pour changer les codes
PRÉFIXES - Appuyer
sur #

1. En mode programmation, appuyer sur **3** pour faire défiler vers le bas ou sur **1** pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "pour changer les codes PRÉFIXES."

2. Appuyer sur **#** pour sélectionner.

Étape 2: saisir les codes préfixes

Code	Préfixe	#
(_)	- - - -	

#=Stocker, *=Annuler
(X), X X X X

1. Saisir n'importe quel chiffre entre 0 et 9 pour assigner un chiffre au code préfixe.
2. Saisir l'indicatif régional.
 - Saisir "1XXX" pour les numéros interurbains.
 - Saisir "XXX#" pour insérer un espace vide pour les numéros locaux.
3. Appuyer sur **#** pour stocker et continuer. L'afficheur retournera alors au menu de programmation.

Ajouter un dossier



Note: S'assurer que vous avez réglé la longueur maximale des numéros de téléphone et des codes préfixes avant d'ajouter un dossier pour la première fois (voir les deux dernières pages).

Pour ajouter un nouveau dossier résident, vous devrez saisir le code d'appel et le numéro de téléphone du résident. Les codes d'appel sont les codes que les visiteurs saisissent dans l'unité du hall d'entrée pour appeler les résidents. Ces codes peuvent posséder jusqu'à quatre chiffres. Par mesure de sécurité, vous pourriez souhaiter assigner des codes d'appel différents des numéros d'appartement aux résidents.

Étape 1: Sélectionner "Pour saisir des codes résidents"

Pour saisir des codes résidents - Appuyer sur #

1. Dans le menu de programmation, appuyer sur **3** pour faire défiler vers le bas ou sur **1** pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Pour saisir les codes résidents."

- Appuyer sur **#** pour sélectionner.

Étape 2: Saisir les codes résidents

Numéros de téléphone à 7 chiffres: Si vous avez sélectionné 07 comme nombre de chiffres maximal,

Code Téléphone
____ - ____

1. Saisir le code d'appel.*
2. Saisir jusqu'à sept chiffres pour le numéro de téléphone.*

Numéros de téléphone à 8 chiffres: Si vous avez sélectionné 08 comme nombre de chiffres maximal,

Code Téléphone
____ - ____

1. Saisir le code d'appel.*
2. Saisir jusqu'à huit chiffres pour le numéro de téléphone.*

Numéros de téléphone à 11 chiffres: Si vous avez sélectionné 11 comme nombre de chiffres maximal

Code Téléphone
____ - ____

1. Saisir le code d'appel.*
2. Saisir jusqu'à huit chiffres pour le numéro de téléphone.*

*Saisir 000X pour un code d'appel à un chiffre

*Saisir 00XX pour un code d'appel à deux chiffres

*Saisir 0XXX pour un code d'appel à trois chiffres

*Saisir XXXX pour un code d'appel à quatre chiffres

▲ Appuyer sur **#** pour saisir des blancs pour les chiffres inutilisés par des numéros de téléphone. Ceci est particulièrement utile lorsqu'un nombre plus petit de chiffres doit être composé par l'intermédiaire d'un système téléphonique privé compatible de type FV.

Étape 3: Stocker et quitter

#=Stocker, *=Annuler
X X X X, X X X - X X X X
____ - ____

1. Appuyer sur **#** pour stocker et continuer.

Vous avez ajouté avec succès un nouveau dossier au système. L'afficheur retourne maintenant au mode "ajouter un dossier."




- Pour *ajouter un autre dossier*, répéter les étapes 2 à 3.
- Pour *quitter*, appuyer sur ***** pour retourner au menu de programmation.

Supprimer des dossiers

Pour supprimer un dossier, il faut être en mode programmation. Se référer à "Entrer en mode programmation" à la page 2 pour les instructions.

Étape 1: Sélectionner "Pour modifier les codes résidents"


Pour modifier les codes
résidents - Appuyer
sur #


1. Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Pour modifier les codes résidents."
2. Appuyer sur  pour sélectionner.

Étape 2: Sélectionner et supprimer le dossier

Code à examiner
X X X X


Code Téléphone
X X X X X X X-X X X X

1. Saisir le code d'appel pour le dossier que vous voulez supprimer. L'afficheur montrera alors ce dossier. *Note: faire défiler vers le haut ou le bas pour voir les autres dossiers.*
2. Appuyer sur  pour supprimer le dossier. L'afficheur montre brièvement le message "Fin de la liste" pour indiquer que le dossier a été supprimé avec succès avant de retourner à la liste des dossiers.




- Pour *supprimer* un autre dossier, suivre l'étape 2 à nouveau.
- Pour *quitter*, appuyer sur  pour retourner au menu de programmation.


Ajouter et supprimer des codes d'accès sans clé


Pour ajouter un code d'accès sans clé, il faut être en mode programmation. Se référer à "Entrer en mode programmation" à la page 2 pour les instructions..

Appuyer sur , puis saisir un code d'accès sans clé valide sur le clavier de l'unité du hall d'entrée déverrouillera la porte principale ou auxiliaire. Le système peut fournir jusqu'à 1000 codes d'accès sans clé pour les résidents et cinq codes de rechange pour les gestionnaires du bâtiment. Utiliser l'intervalle de 0000 à 4999 pour les codes d'accès sans clé de la porte principale et celui de 5000 à 9999 pour les codes d'accès sans clé de la porte auxiliaire. Par mesure de sécurité, s'assurer que les codes d'accès sans clé sont bien surveillés et contrôlés.




Ajouter des codes d'accès sans clé


Étape 1: Sélectionner "Pour saisir des codes SANS CLÉ"	
<div> <div>Pour saisir des codes SANS CLÉ - Appuyer sur #</div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Pour saisir des codes sans clé." Appuyer sur  pour sélectionner.

Étape 2: Saisir les codes d'accès sans clé	
<div> <div>Code d'accès SANS CLÉ# - - - -</div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> Saisir le code d'accès sans clé à quatre chiffres.
<div> <div>#=Stocker, *=Annuler</div> <div>Code# X X X X</div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur  pour sauvegarder.


- Pour ajouter un autre code d'accès sans clé, répéter les étapes 1 et 2.
- Pour *quitter*, appuyer sur  pour retourner au menu de programmation.

Supprimer des codes d'accès sans clé

Étape 1: Sélectionner "Pour modifier des codes d'accès SANS CLÉ"	
<div> <div>Pour modifier des codes d'accès SANS CLÉ - Appuyer sur #</div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "pour modifier les codes d'accès SANS CLÉ." Appuyer sur  pour sélectionner.

Étape 2: Sélectionner et supprimer le code d'accès sans clé	
<div> <div>Code à examiner</div> <div># X X X X</div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> Saisir le code d'accès sans clé que vous voulez supprimer. L'afficheur montrera alors ce code. <i>Note: Faire défiler vers le haut ou le bas pour voir les autres codes.</i>
<div> <div>Code d'accès SANS CLÉ # X X X X</div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur  pour supprimer le code.

Vous avez supprimé avec succès le code d'accès sans clé. L'afficheur retourne alors à la liste des codes.

- Pour *supprimer un autre code*, suivre l'étape deux à nouveau.
- Pour *quitter*, appuyer sur  pour retourner au menu de programmation.

Changer le code principal




Vous pouvez changer le code principal (la valeur par défaut de l'usine est *999) You can change the master code (factory default *999) pour n'importe quel code à trois chiffres sauf *888 ou *000. Puisque ces codes sont réservés à la programmation, il est important que seulement l'installateur et les gestionnaires aient accès au code. Saisir le nouveau code principal dans l'espace fourni ci-dessous pour référence future.

Nouveau code principal: _____ Date: _____

Pour changer le code principal, il faut être en mode programmation. Se référer à "Entrer en mode programmation" à la page 2 pour les instructions.

Étape 1: Sélectionner "Pour changer le code PRINCIPAL"

Pour changer le code
PRINCIPAL - Appuyer
sur #

1. Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler jusqu'à ce que vous trouviez "Pour changer le code PRINCIPAL."
2. Appuyer sur  pour sélectionner.


Étape 2: Changer le code principal

CODE PRINCIPAL
* _ _ _

Saisir le nouveau code principal. *Note: ne pas utiliser *888 ou *000 pour le code principal.*

Étape 3: Stocker et quitter

#=Stocker, *=Annuler
* X X X

1. Appuyer sur  pour stocker et continuer.

Appuyer sur *
pour quitter

2. Appuyer sur  pour quitter.



Note: Pour restaurer le code principal, se référer à la figure 12 dans le Manuel d'installation TAS du CAN (LT-487) pour l'emplacement des broches de réinitialisation.

Réglage du code FV des portes principale et auxiliaire (Code d'ouverture de la porte)

Pour régler le code FV des portes principale et auxiliaire, il faut être en mode programmation. Se référer à "Entrer en mode programmation" à la page 2 pour les instructions.

Les résidents peuvent déverrouiller les portes principale et auxiliaire en composant un code d'ouverture de la porte sur leur téléphone pendant qu'ils sont en ligne avec leurs visiteurs. Vous pouvez changer le code d'ouverture de la porte pour n'importe quel chiffre entre 0 et 9. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu'une série de tonalités produites par les boîtes vocales de certains résidents plus âgés déclenche par erreur l'ouverture de la gâche de la porte.






Note: Le code d'ouverture de la porte pour les téléphones à impulsion (rotatifs) est réglé à "9." Composer un chiffre d'impulsion "9" activera le relais de la porte principale. Les relais de la porte auxiliaire ne peuvent pas être activés par des téléphones à impulsion.

Configuration du code FV de la porte principale

Étape 1: Sélectionner "Pour changer le code FV #1"


Pour changer le code FV #1 - Appuyer sur #

1. Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Pour changer le code FV #1."
2. Appuyer sur  pour sélectionner

Étape 2: Régler le code FV de la porte principale

Saisir le chiffre FV servant à ouvrir la porte ()




#=Stocker, *=Annuler pour ouvrir la porte (X)

1. Choisir n'importe quel chiffre entre 0 et 9. La valeur par défaut de l'usine est "9."
2. Appuyer sur  pour sauvegarder et continuer. L'afficheur retourne alors au menu de programmation.

Configuration du code FV de la porte auxiliaire

Step 1: Sélectionner "Pour changer le code FV#2"


Pour changer le code FV#2 - Appuyer sur #

1. Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Pour changer le code FV#2."
2. Appuyer sur  pour sélectionner

Step 2: Régler le code FV de la porte auxiliaire

Saisir le chiffre FV servant à ouvrir la porte ()

#=Stocker, *=Annuler pour ouvrir la porte (X)




1. Choisir n'importe quel chiffre entre 0 et 9. La valeur par défaut de l'usine est "6." *Note: ne pas utiliser le même code que pour la porte principale.*
2. Appuyer sur  pour sauvegarder et continuer. L'afficheur retourne alors au menu de programmation.

Réglage des minuteurs en ligne et des portes


Pour régler les minuteurs en ligne et des portes, il faut être en mode programmation. Se référer à "Entrer en mode programmation" à la page 2 pour les instructions.

Configuration du minuteur des portes

Step 1: Sélectionner "Ajuster le minuteur d'ouverture de la porte"




- | | |
|--|---|
| <p>Ajuster le minuteur d'ouverture de la porte - Appuyer sur #</p> | <p>1. Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Ajuster le minuteur d'ouverture de la porte."
2. Appuyer sur  pour sélectionner.</p> |
|--|---|

Step 2: Régler le minuteur d'ouverture de la porte


- | | |
|--|---|
| <p>Minuteur d'ouverture de la porte
00 à 99 Sec. _ _</p> | <p>1. Saisir la durée d'ouverture de la porte désirée. La valeur par défaut de l'usine est 10 secondes.</p> |
| <p>#=Stocker, *=Annuler
00 à 99 Sec. X X</p> | <p>2. Appuyer sur  pour stocker et continuer. L'afficheur retournera au menu de programmation.</p> |

Configuration du minuteur en ligne

Step 1: Sélectionner "Ajuster le minuteur en ligne"

- | | |
|---|--|
| <p>Ajuster le minuteur en ligne - Appuyer sur #</p> | <p>1. Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Ajuster le minuteur en ligne."
2. Appuyer sur  pour sélectionner.</p> |
|---|--|

Step 2: Régler le minuteur en ligne




- | | |
|--|---|
| <p>Minuteur en ligne
00 à 99 Sec. _ _</p> | <p>1. Saisir la durée désirée. La valeurs par défaut de l'usine est 60 secondes.</p> |
| <p>#=Stocker, *=Annuler
00 à 99 Sec. X X</p> | <p>2. Appuyer sur  pour stocker et continuer. L'afficheur retournera au menu de programmation.</p> |

Sélection d'entrée multiple ou simple

Pour définir l'entrée en tant que multiple ou simple, il faut être en mode programmation.
Se référer à "Entrer en mode programmation" à la page 2 pour les instructions.

Étape 1: Sélectionner "Option multiple ou simple"


Sélectionner option
multiple ou simple -
Appuyer sur #

1. Appuyer sur  pour faire défiler vers le bas ou sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Sélectionner option multiple ou simple."
2. Appuyer sur  pour sélectionner.

Step 2: Régler multiple ou simple

Multiple ou Simple
M=00 S=11 _ _

#=Stocker, *=Annuler
M=00 S=11 X X

1. Saisir "00" pour multiple ou "11" pour simple..
2. Appuyer sur  pour stocker et continuer. L'afficheur retournera au menu de programmation.

Saisie d'un numéro de téléphone à 11 chiffres





Note: La fonction "Programmer un numéro à onze chiffres" ne vous permettra d'enregistrer qu'un seul numéro à onze chiffres. Toute nouvelle saisie effectuée sous cette option écrasera la saisie précédente. Vous pouvez utiliser cette fonction pour programmer le numéro de téléphone du support technique Mircom.

Pour programmer un seul numéro de téléphone à onze chiffres, il faut être en mode programmation. Se référer à "Entrer en mode programmation" à la page 2 pour les instructions.

Étape 1: Sélectionner "Programmer un no. à 11 chiffres"



Programmer un no. à 11 chiffres - Appuyer sur #

1. Appuyer sur  pour faire défiler vers le haut jusqu'à ce que vous trouviez "Programmer un no. à 11 chiffres."
2. Appuyer sur  pour sélectionner.

Step 2: Régler à impulsion ou tonalité

Code _ _ _ _
_ _ _ _ _

#=Stocker, *=Annuler
X-X X X-X X X-X X X

1. Saisir le code d'appel à quatre chiffres suivi du numéro de téléphone à 11 chiffres. *Note: un numéro de téléphone à 10 chiffres peut être programmé si désiré. Ceci est utile pour appeler un numéro local avec un indicatif régional différent. Dans ce cas, appuyer sur  pour effacer le premier chiffre.*
2. Appuyer sur  pour stocker et continuer. L'afficheur retournera au menu de programmation.

Glossaire

CAN (composeur automatique)	Lorsqu'un visiteur saisit le code d'un résident dans l'unité du hall d'entrée, le contrôleur d'appel automatique (CAN) compose le numéro de téléphone local du résident pour que le visiteur puisse communiquer avec lui. Cette fonction nécessite une ligne téléphonique lui étant dédiée.
Code d'appel	Code de un à quatre chiffres qu'un visiteur saisit dans l'unité du hall d'entrée pour appeler un résident. Dans un répertoire sans défilement, les dossiers sont répertoriés selon le code d'appel du résident.
Code FV	“Fréquences vocales” est un terme technique pour “tonalité de contact.”
Code sans clé	Cette fonction permet de saisir un code d'appel de quatre chiffres qui permettra au résident d'ouvrir la porte principale sans clé.
Navigation avec clavier	Instructions sur la façon d'utiliser le clavier.
Répertoire sans défilement	Un répertoire en papier énumérant les résidents du bâtiment.
Minuteur en ligne	Cette fonction contrôle la durée maximale lors de laquelle un visiteur peut parler avec un résident à partir de l'unité du hall d'entrée.
Mode de programmation	Ce mode consiste en plusieurs fonctions permettant de personnaliser le système d'accès téléphonique.

17

Instructions d'utilisation pour les résidents

Le système de porte d'entrée à la pointe de la technologie de Mircom a été installé dans ce bâtiment pour vous fournir, à vous et vos invités, un niveau de confiance et de sécurité encore plus grand.

Le système fonctionne grâce au téléphone que vous possédez déjà. Votre invité compose simplement le numéro du code associé à votre nom sur le répertoire du panneau d'entrée et votre téléphone sonnera. Lorsque vous répondez au téléphone, vous serez en communication avec votre invité.

Pour débarrer la porte, composer le chiffre approprié sur votre téléphone.

Pour ouvrir la porte principale, appuyer sur "9" (impulsion) OU ____ (tonalité).

Pour ouvrir la porte auxiliaire, appuyer sur ____ (tonalité).

Normalement, le chiffre "9" est utilisé pour ouvrir la porte principale et le chiffre "6" est utilisé pour ouvrir la porte auxiliaire.

Pour refuser l'entrée, raccrocher ou composer le chiffre "4."



Solutions avancées pour la sécurité personnelle

Canada
25 Interchange Way
Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: 905-660-4655 Fax: 905-660-4113

U.S.A.
60 Industrial Parkway
Cheektowaga, NY 14227
Tél: 1-888-660-4655 Fax: 1-888-660-4113

© Mircom 2005
Imprimé au Canada
Peut être modifié sans préavis
www.mircom.com