















Effacer les registres d'événement

Lors de l'installation initiale, s'assurer que les registres d'événements sont vides. Pour effacer ces registres, ouvrir le menu Operation (opération) et suivre les étapes ci-dessous :

1. Dans le menu Operation (opération), faire défiler vers le BAS  jusqu'à « 2 Delete logs » (supprimer les registres), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
2. Dans le menu Delete logs (supprimer les registres), faire défiler vers le BAS  jusqu'à « 3 All log(s) » (tous les registres), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
3. Lorsque la mention « Del All Log(s) » (supprimer tous les registres) apparaît, appuyer sur « Y » (oui) et sur ENTER (entrée)  à nouveau pour confirmer la suppression. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.













Régler la date et l'heure

Pour régler la date et l'heure, ouvrir le menu Configuration et suivre les étapes ci-dessous.

1. Dans le menu Configuration, faire défiler vers le BAS  jusqu'à « 5 Set time & date » (régler l'heure et la date), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
2. Changer les mois en faisant défiler vers le HAUT  et vers le BAS . Utiliser les boutons pour faire défiler vers la GAUCHE  et vers la DROITE  pour passer à la prochaine section de la date une fois le mois réglé.
3. Répéter les étapes précédentes pour régler le jour, l'année, l'heure, les minutes et AM (matin) et PM (après-midi).
4. Appuyer sur ENTER (entrée)  pour confirmer que la date et l'heure ont été réglées correctement. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.










Types de ligne

Le système TX3 peut se brancher à un maximum de cinq lignes téléphoniques différentes. Pour configurer chaque ligne téléphonique comme contrôleur de composition automatique (ADC), ligne sans abonné (NSL) ou non utilisée, ouvrir le menu Configuration et suivre les étapes ci-dessous.

1. Dans le menu Configuration, s'assurer que « 1 System Option » (option de système) est surligné, puis appuyer sur ENTER (entrée) .
2. Faire défiler vers le BAS  jusqu'à « 2 Line Type » (type de ligne), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
3. Dans le menu Line Type (type de ligne), faire défiler vers le BAS  et vers le HAUT , puis appuyer sur ENTER (entrée)  pour choisir la ligne à configurer. Par défaut, la ligne 1 (L-1 type) est réglée à « ADC » et les autres lignes sont réglées à « not used » (non utilisées).
4. Passer en revue les options de types de ligne en faisant défiler vers le BAS  ou vers le HAUT , puis sélectionner le type de ligne approprié « ADC », « NSL » ou « not used » (non utilisée) en appuyant sur  ou . Appuyer sur ENTER (entrée)  pour confirmer la sélection et revenir au menu précédent. À partir de ce menu, il est possible de choisir une ligne différente à configurer. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.

DTMF des portes principales et auxiliaires

La fréquence modulée à deux tonalités (DTMF) des portes principales et auxiliaires ou la fonction tactile permet aux résidents d'utiliser le clavier tactile de leur téléphone pour ouvrir la porte principale ou auxiliaire. Pour configurer cet aspect, ouvrir le menu Configuration et suivre les étapes ci-dessous.

1. Dans le menu Configuration, s'assurer que « 1 System Option » (option de système) est surligné, puis appuyer sur ENTER (entrée) .
2. Faire défiler vers le BAS  jusqu'à « 3 Main door DTMF » (DTMF porte principale) ou « 4 Aux door DTMF » (DTMF porte auxiliaire), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
3. Par défaut, la porte principale est réglée à la touche « 9 », et la porte auxiliaire, à la touche « 6 ». Faire défiler vers le HAUT  ou vers le BAS  jusqu'à la touche souhaitée.
4. Lorsque la touche souhaitée est surlignée, appuyer sur  ou  pour faire un choix. Appuyer sur ENTER (entrée)  pour confirmer la sélection et revenir au menu précédent. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.










Mise en garde : Ne pas choisir la touche « 4 » pour la porte principale ou la porte auxiliaire. La touche « 4 » est réservée pour refuser l'entrée et la déconnexion.

N'utilisez pas le même numéro pour la porte principale, la porte auxiliaire et l'appel en attente (l'appel en attente fonctionne seulement avec les systèmes de LSA). Si le panneau du système d'accès téléphonique est doté d'une carte de contrôleur de modèle MD-1245, ne choisissez pas 1, 7 ou *.

S'assurer que la touche utilisée pour la porte principale est différente de celle utilisée pour la porte auxiliaire.




Minuteries de porte



Les minuteries de porte définissent la période de temps durant laquelle la porte principale ou auxiliaire demeure déverrouillée. Pour régler ces minuteries, ouvrir le menu Configuration et suivre les étapes ci-dessous.

1. Dans le menu Configuration, s'assurer que « 1 System Option » (option de système) est surligné, puis appuyer sur ENTER (entrée) .
2. Faire défiler vers le BAS  jusqu'à « 5 Main door timer » (minuterie de la porte principale) ou « 6 Aux door timer » (minuterie de la porte auxiliaire), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
3. Par défaut, les minuteries de porte sont réglées à 30 secondes. Modifier au nombre de secondes souhaité en faisant défiler vers le HAUT  ou vers le BAS .
4. Appuyer sur ENTER (entrée)  pour confirmer la sélection et revenir au menu précédent. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.

Minuterie de communication






La minuterie de communication définit la période de temps durant laquelle un visiteur parle à un résident. Pour régler cette minuterie, ouvrir le menu Configuration et suivre les étapes ci-dessous.



1. Dans le menu Configuration, s'assurer que « 1 System Option » (option de système) est surligné, puis appuyer sur ENTER (entrée) .
2. Faire défiler vers le BAS jusqu'à « 7 Talk Timer » (minuterie de communication), puis appuyer sur ENTER (entrée).
3. Par défaut, la minuterie de communication est réglée à 60 secondes. Modifier au nombre de secondes souhaité en faisant défiler vers le HAUT  ou vers le BAS .

4. Appuyer sur ENTER (entrée)  pour confirmer la sélection et revenir au menu précédent. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volume du haut-parleur et du microphone






Les réglages du volume du haut-parleur et du microphone déterminent le niveau sonore de ces dispositifs. Les réglages de volume varient de 1 à 15. Pour régler les niveaux de volume, ouvrir le menu Configuration et suivre les étapes ci-dessous.

1. Dans le menu Configuration, s'assurer que « 1 System Option » (option de système) est surligné, puis appuyer sur ENTER (entrée) .
2. Faire défiler vers le BAS  jusqu'à « 22 Speaker volume » (volume du haut-parleur) ou « 23 Mic volume » (volume du microphone), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
3. Par défaut, le volume du haut-parleur est réglé à 11, et celui du microphone, à 5. Il est possible de modifier ces réglages en défilant vers le HAUT  ou vers le BAS .

Appuyer sur ENTER (entrée)  pour confirmer la sélection et revenir au menu précédent. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.


Ajouter un nouveau dossier

À partir du menu Configuration, suivre les étapes ci-dessous.

1. Dans le menu Configuration, faire défiler vers le BAS  jusqu'à « 2 Database » (base de données), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
2. Dans le menu Database (base de données), s'assurer que « 1 Add Record » (ajouter un dossier) est surligné, puis appuyer sur ENTER (entrée) .
3. Il faudra remplir 11 écrans d'information pour créer le dossier. Chaque écran est indiqué dans l'ordre selon lequel il apparaît et expliqué au Tableau 1 : Liste des écrans. Les écrans comportant un astérisque dans le tableau doivent être remplis. Utiliser le clavier pour saisir de l'information, puis appuyer sur ENTER (entrée)  pour confirmer la sélection et passer à l'écran suivant. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.



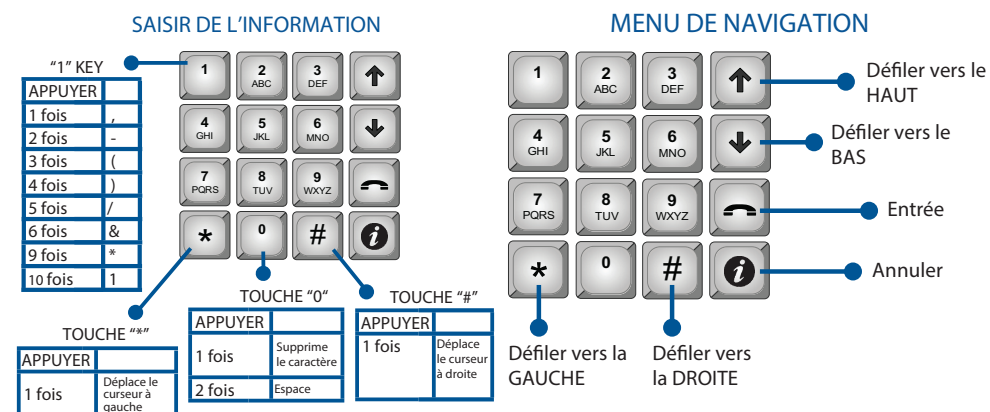

Ordre des écrans	Écrans du menu Database (base de données)	Explication et description
1	Enter Apt# (saisir le no de logement) []	Saisir le numéro de logement du résident (jusqu'à 8 caractères).
2*	Enter Dial Code (saisir le code de composition) []	Saisir le code de composition de 4 chiffres du résident. Si tous les chiffres ne sont pas requis, inscrire des zéros.
3	Main Door sec. code (code sec. porte principale) []	Saisir jusqu'à 4 caractères de 0 à 9 pour remplacer la clé FMDT de la porte principale pour le résident. Pour ouvrir la porte principale, le résident doit saisir le code de sécurité de la porte principale, suivi de la touche #. Ne pas choisir « 4 ». Si le panneau du système d'accès téléphonique est doté d'une carte de contrôleur de modèle MD-1245, ne choisissez pas 1, 7 ou *.

Ordre des écrans	Écrans du menu Database (base de données)	Explication et description
4	Aux Door sec. code (code sec. porte auxiliaire) []	Saisir jusqu'à 4 caractères de 0 à 9 pour remplacer la clé FMDT de la porte auxiliaire pour le résident. Pour ouvrir la porte auxiliaire, le résident doit saisir le code de sécurité de la porte auxiliaire, suivi de la touche #. Ne pas choisir « 4 ». Si le panneau du système d'accès téléphonique est doté d'une carte de contrôleur de modèle MD-1245, ne choisissez pas 1, 7 ou *.
5*	Enter Resident Name (saisir le nom du résident) []	Saisir le nom du résident. Le nom doit être unique et contenir un maximum de 15 caractères. Consulter la figure intitulée « Saisir de l'information ».
6*	Line in Use (ligne utilisée) [x] Line 1 (ligne 1) ... [] Line 5 (ligne 5)	Saisir la voie de communication pour que le résident puisse communiquer avec la ligne ADC ou un contrôle de relais. Ligne 1 par défaut. Faire défiler les options à l'aide des flèches et faire une sélection en appuyant sur l'étoile ou le carré.
7* (NSL seulement)	Enter Relay Code (saisir le code de relais) []	Saisir le code de relais à 4 chiffres assigné au résident. Les codes de relais commencent à 1 pour le premier relais, jusqu'à 1535.
7* (ADC seulement)	Enter Phone Number (saisir le numéro de téléphone) []	Saisir le numéro de téléphone du résident (maximum de 18 caractères, incluant les virgules ou points-virgules qui représentent des pauses). Utiliser la flèche de défilement vers le haut pour une virgule (pause de 1 seconde) et la flèche de défilement vers le bas pour un point-virgule (pause de 3 secondes).
8	Enter Keyless Code (saisir le code sans clé) []	Saisir le code sans clé assigné (jusqu'à 6 caractères). Chaque code sans clé doit être unique. Saisir « 0 » si l'entrée sans clé n'est pas utilisée pour le résident.
9	Keyless Code Corr (corr. code sans clé) [x] Main door relay (relais porte principale) [] Aux door relay (relais porte auxiliaire)	Choisir laquelle des portes (principale, auxiliaire ou les deux) peut être ouverte par le résident à l'aide d'un code sans clé. Défiler avec les flèches et faire un choix à l'aide de l'étoile ou du carré.
10	(saisir l'adresse de rest. d'ascenseur) []	Saisir l'ID (ou l'adresse) du contrôleur de restriction d'ascenseur pour le résident. Valeurs acceptées entre 1 et 31.
11	Enter Elev Rest Code (saisir le code de rest. d'ascenseur) []	Saisir le numéro de relais de restriction d'ascenseur pour le résident. Valeurs acceptées entre 1 et 96.
12	Hide Display (masquer l'affichage) [] Hide (masquer) [x] Display (afficher)	Cette fonction allume ou éteint l'écran d'affichage du résident. Lorsque l'écran est éteint, l'information du résident est seulement affichée en mode configuration. Défiler avec les flèches et faire un choix à l'aide de l'étoile ou du carré. Par défaut, l'affichage de l'information du résident est réglé.
13	Ring Pattern (type de sonnerie) [x] Ring Pattern 1 (sonnerie 1) ... [] Ring Pattern 5 (sonnerie 5)	Saisir le type de sonnerie pour le résident. Défiler avec les flèches et faire un choix à l'aide de l'étoile ou du carré. Par défaut, la sonnerie est réglée au type 1. Les types de sonnerie sont seulement utilisés par les systèmes NSL.








Déterminer la version du micrologiciel

Le manuel de démarrage rapide est rédigé en fonction de la version 1.4.0 du micrologiciel. Pour déterminer la version du micrologiciel, suivre les étapes ci-dessous.

- À partir de l'écran d'accueil principal, ouvrir le menu principal (main menu) en inscrivant « 9999 ».
- Défiler vers le BAS  jusqu'à « 3 View Cfg Info » (consulter l'info de configuration).
- Appuyer sur ENTER (entrée)  et défiler vers le BAS  pour connaître la version du micrologiciel. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.





Ouvrir les menus Configuration et Operation (opération)

Pour ouvrir les menus Configuration et Operation (opération), suivre les étapes ci-dessous.

- À partir de l'écran d'accueil principal, ouvrir le menu principal (main menu) en inscrivant « 9999 ».
- Appuyer sur ENTER (entrée)  lorsque l'option « 1 Configuration » apparaît ou défiler vers le BAS  jusqu'à « 2 Operation » (opération), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
- Saisir le code et appuyer sur ENTER (entrée) . Par défaut, le code est « 3333 ». Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.







Configuration par défaut

Lors de l'installation initiale, s'assurer que tous les réglages sont les réglages par défaut en ouvrant le menu Configuration et en suivant les étapes ci-dessous.

- Dans le menu Configuration, défiler vers le BAS  jusqu'à « 5 Factory Dflt » (par défaut), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
- Lorsque la mention « Reset to default?Y » (réinitialiser aux valeurs par défaut, oui) apparaît, appuyer sur ENTER (entrée)  pour obtenir tous les réglages par défaut. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.

Supprimer tous les dossiers

Lors de l'installation initiale, s'assurer qu'il n'y a pas de dossier préexistant en supprimant tous les dossiers. À partir du menu Configuration, suivre les étapes ci-dessous.

- Dans le menu Configuration, défiler vers le BAS  jusqu'à « 2 Database » (base de données), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
- Dans le menu Database (base de données), défiler vers le BAS  jusqu'à « 7 Delete all rec » (supprimer tous les dossiers), puis appuyer sur ENTER (entrée) .
- Lorsque la mention « Delete all record?Y » (supprimer tous les dossiers, oui) apparaît, appuyer sur ENTER (entrée)  de nouveau pour confirmer la suppression. Appuyer sur  pour revenir à l'écran précédent.