INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR BL-6B ET BL-10B

BASIC MECHANISM AND GONGS

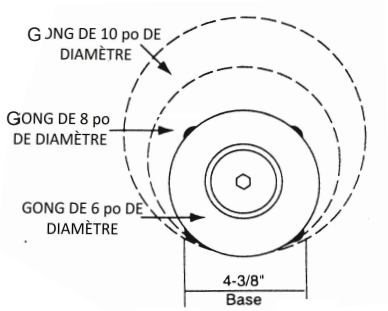

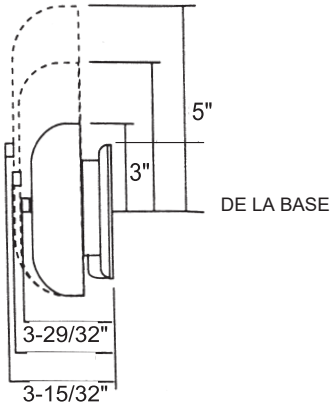

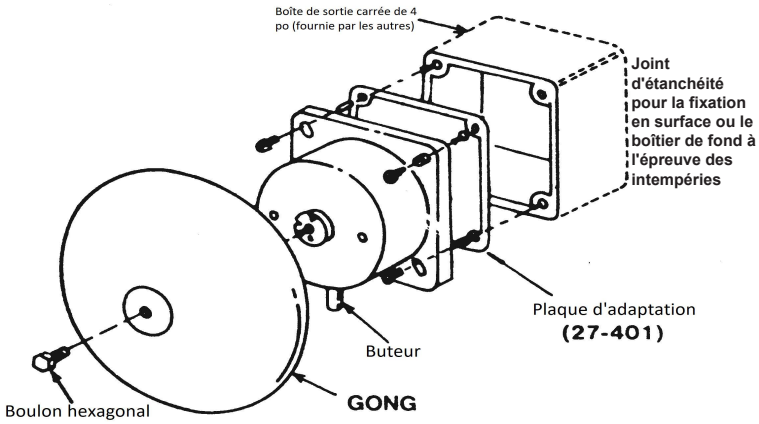

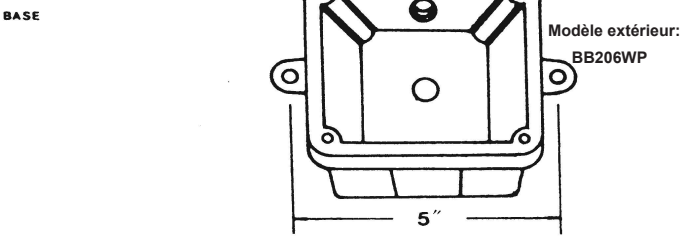

CÂBLAGE (VUE ARRIÈRE)
CLOCHES À C.C. (RESPECTER LA POLARITÉ)

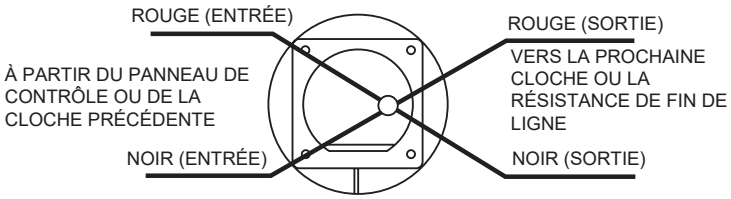

Axe horizontal

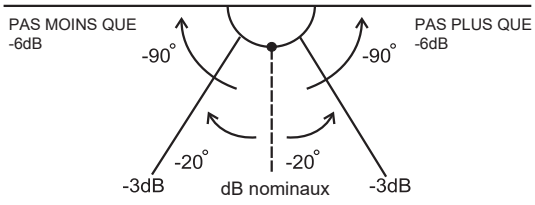

MODÈLE	DESCRIPTION	VOLTAGE	COURANT NOMINAL	NIVEAU DU SON À 10 PI dB
BL-6B	CLOCHE DE 6 po	24 VCC	20mA	85
BL-10B	CLOCHE DE 10 po	24 VCC	20mA	85

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. RETIRER LA CLOCHE.
2. CÂBLER LA CLOCHE DANS LE CIRCUIT.
3. FIXER LE MÉCANISME DE LA BALLE SUR LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE STANDARD CARRÉ DE 4 po AVEC LE BUTEUR FACE AU SOL.
4. REPLACER LA CLOCHE.
5. LA CLOCHE DOIT ÊTRE FIXÉE À UN MINIMUM DE 8 pi AU-DESSUS DU PLANCHER OU AUSSI PRÈS DU PLAFOND QUE POSSIBLE.
6. UNE CLOCHE POLARISÉE VIENT AVEC LES FILS D'ALIMENTATION ROUGE (+) ET NOIR (-). LORS DE L'INSTALLATION DE LA CLOCHE, LA POLARITÉ DOIT ÊTRE RESPECTÉE.

ATTENTION:

LORSQU'UNE SUPERVISION ÉLECTRIQUE EST NÉCESSAIRE, UTILISER LES ENTRÉES ET LES SORTIES TEL QUE MONTRÉ.

VEUILLEZ NOTER:

1. RESPECTER LA POLARITÉ
2. CÂBLES ROUGES: POSITIF (+).
3. CÂBLES NOIRS: NÉGATIF (-).
4. POUR L'INSTALLATION AU CANADA, CELLE-CI DOIT SE CONFORMER À LA PARTIE 1 DU CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN, ULC-S524-01, LE STANDARD POUR L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME D'INCENDIE ET EST SEULEMENT ACCEPTÉ FINALEMENT SOUS RÉSERVE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE LOCALE.
5. POUR USAGE INTÉRIEUR: CLOCHE D'INCENDIE MOTORISÉE SEULEMENT.
6. POUR USAGE EXTÉRIEUR: CLOCHE D'INCENDIE MOTORISÉE FIXÉE AU BOÎTIER À L'ÉPREUVE DE L'EAU SEULEMENT.
7. UN BOÎTIER OCTOGONAL DE 4 po NÉCESSITE UNE PLAQUE DE FIXATION MP-101.

CANADA - Main Office
25 Interchange Way
Vaughan, ON L4K 5W3
Tél: (888) 660-4655
(905) 660-4655
Fax: (905) 660-4113

U.S.A.
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Tél: (888) 660-4655
(905) 660-4655
Fax: (905) 660-4113

SUPPORT TECHNIQUE
Amérique du Nord
Tél: (888) Mircom5
(888) 647-2665
International
Tél: (905) 647-2665

SIGNALEMENT LISTÉ S6999 ML279 11Z4 LISTÉ 11Z4

LT-853 Rév.2
Septembre 2010