




Instructions d'installation BB-700WP

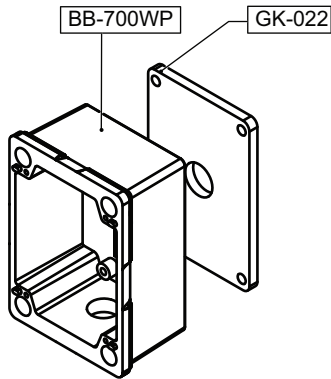


1. Retirer le papier adhésif du joint en néoprène du GK-022.

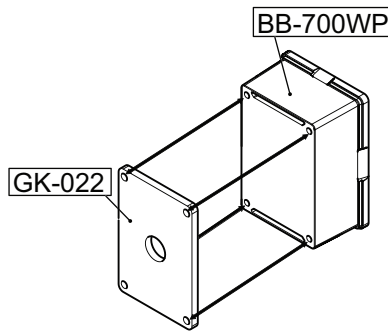


2. Aligner les quatre trous des vis se trouvant au dos du joint d'étanchéité sur les trous correspondant au dos du BB-700WP.

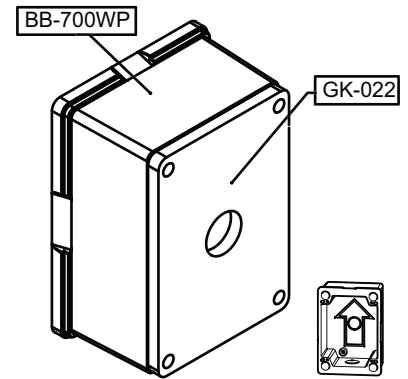


3. Presser le côté adhésif du GK-022 fermement en place sur le BB-700WP. Ce dernier est maintenant prêt à être fixé. En le fixant, s'assurer que la flèche à l'intérieur du boîtier de fond pointe vers le haut.

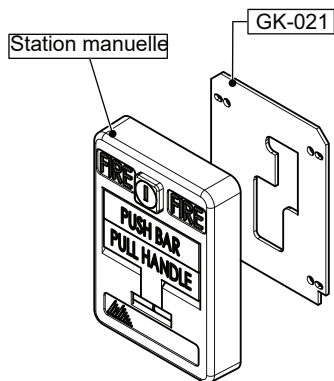


4. Retirer le papier adhésif du joint en néoprène du GK-021.

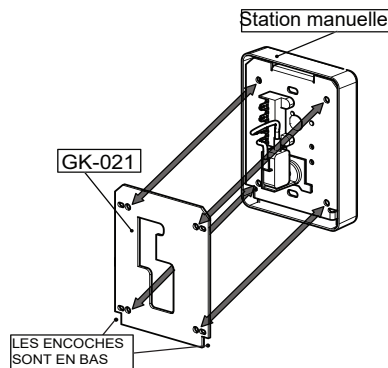


5. Aligner les quatre trous de fixation et le bornier sur le dos de la station manuelle

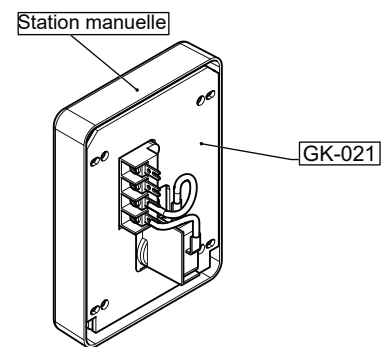


6. Presser fermement en place le côté adhésif du GK-021 sur la station manuelle

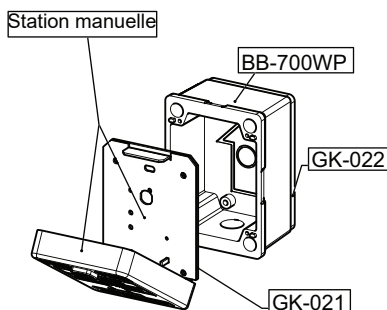

7. S'assurer que la flèche à l'intérieur du BB-700WP pointe bien vers le haut et déverrouiller la station manuelle.

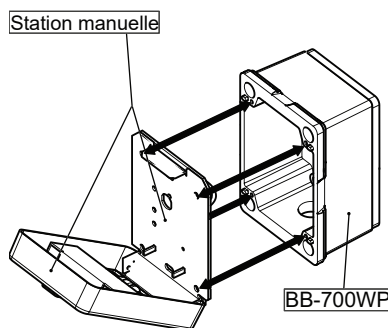

8. Aligner les quatre trous de fixation de la station manuelle sur ceux du BB-700WP.

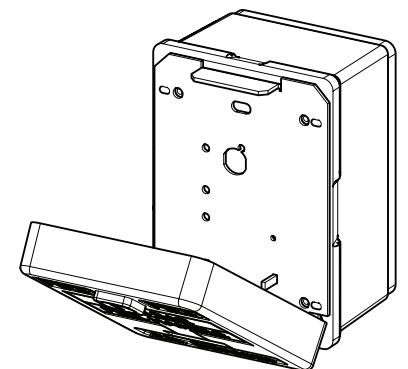

9. Fermement presser la station manuelle sur le BB-700WP et la fixer avec les vis fournies.