

Comment câbler les terminaux

Note : Le calibre maximal des fils est de 14 AWG.

Dénudez les fils sur 10 mm (25/64") maximum.

1. Soulevez les leviers des connecteurs à l'arrière de l'appareil, un à la fois.
2. Insérez les fils.
3. Fermez les leviers.

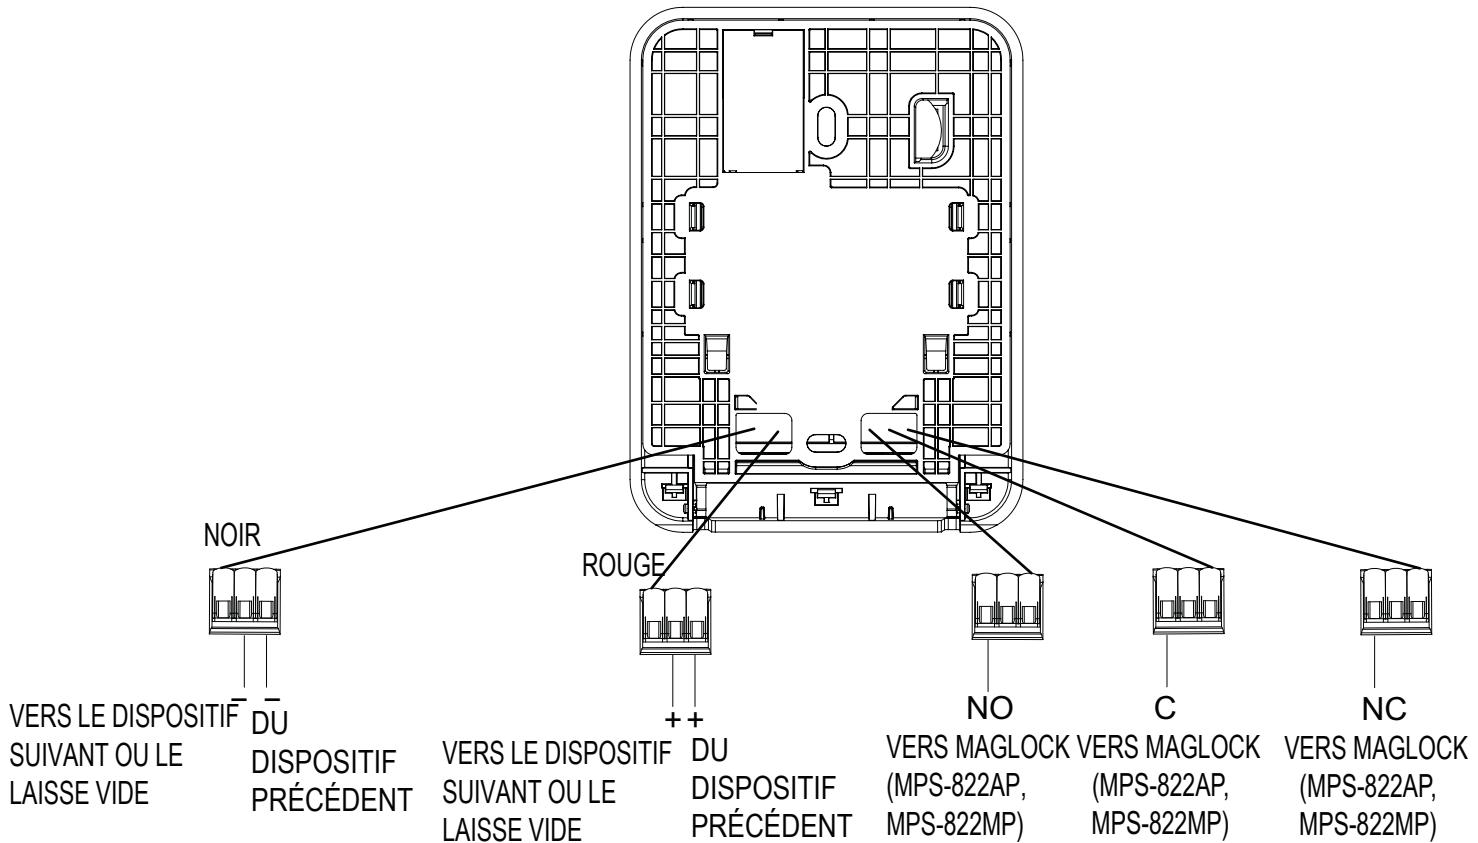


Figure 1 Câblage des séries MPS-800AP et MPS-800MP

Canada
 25 Interchange Way
 Vaughan, ON L4K 5W3
 Tel: 1-888-647-2665

U.S.A
 4575 Witmer Industrial Estates
 Niagara Falls, NY 14305
 Tel: 1-888-647-2665

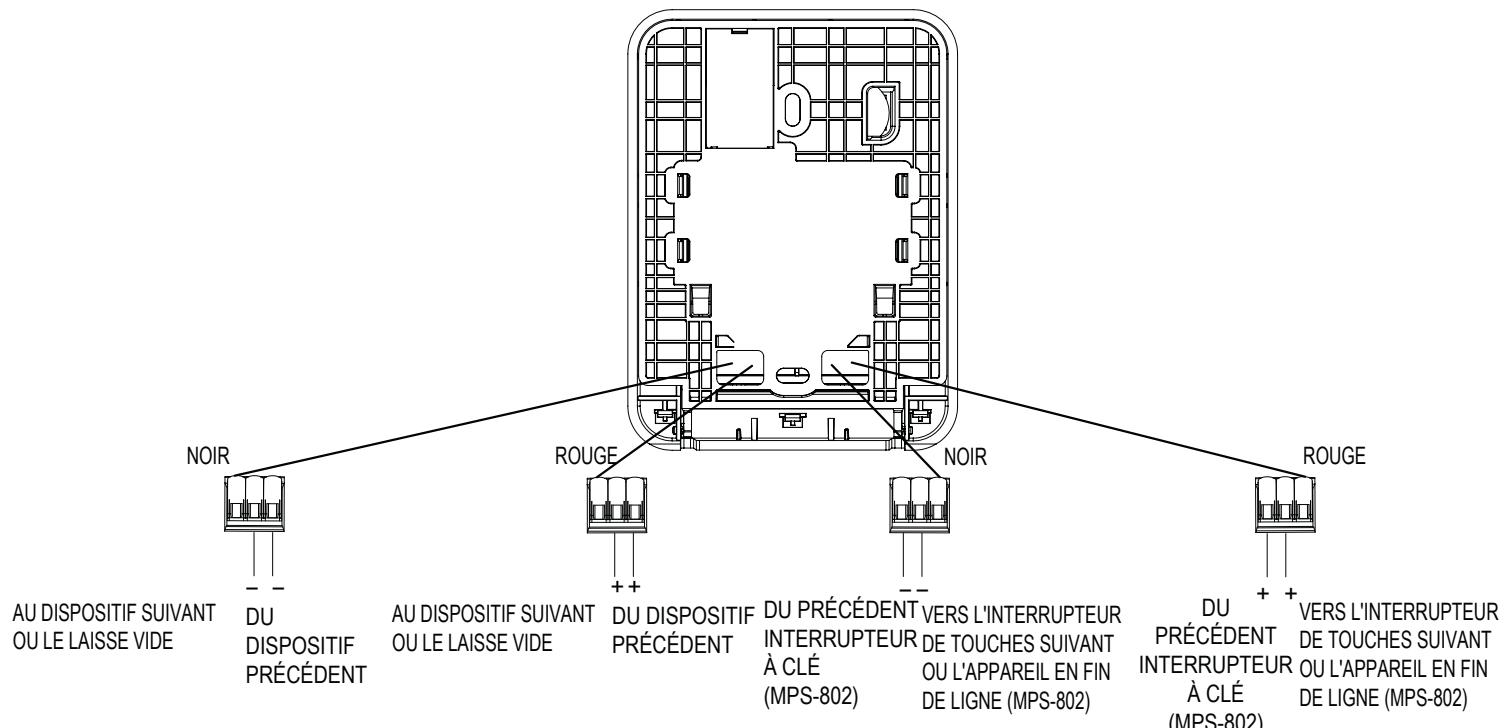


Figure 2 Câblage de la série MPS-800