


DIMENSIONS DE L'ÉCRAN TACTILE DE 15 POUCES FIXÉ EN SURFACE

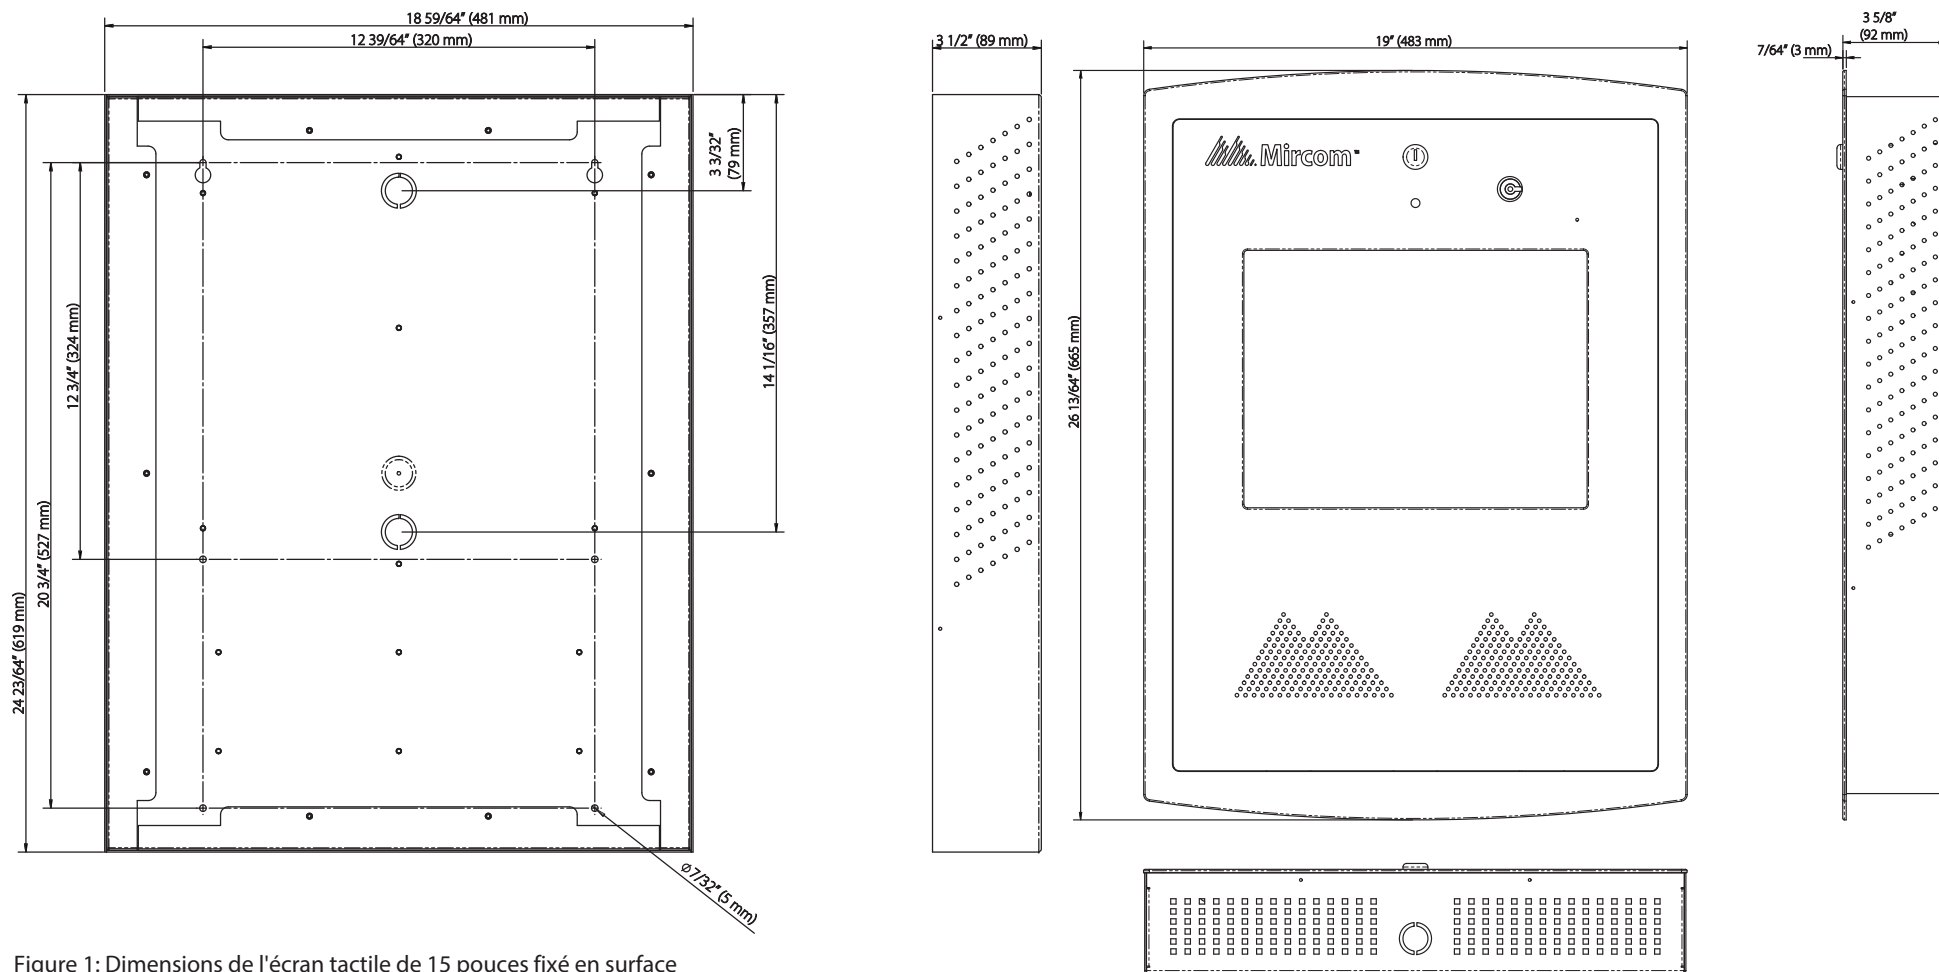

1 FIXER LE BOÎTIER

Le boîtier de surface se fixe au mur. Fixer le boîtier à l'endroit (le logo Mircom sur la porte est en bas).

Vous aurez besoin de:
6 fixations appropriées pour le mur sur lequel le boîtier sera fixé.

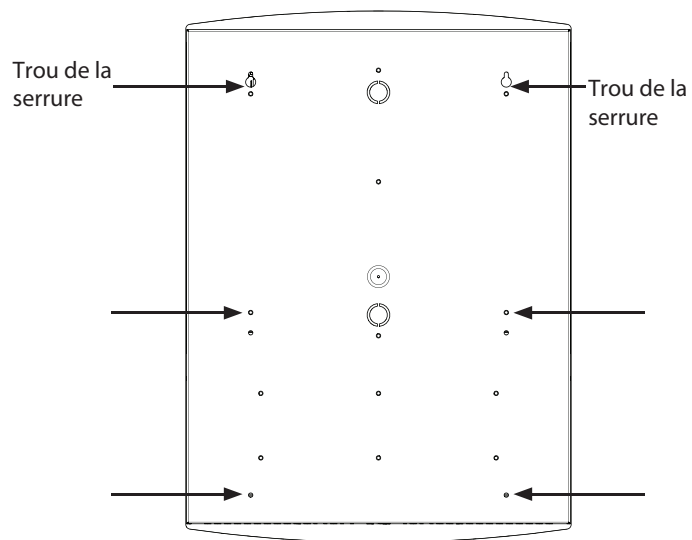


Figure 2: Emplacement des trous de fixation

1. Trouver un emplacement adéquat pour le boîtier.
2. En utilisant le boîtier comme modèle, marquer l'emplacement des trous de serrure servant à la fixation tel qu'illustré dans la figure 2. S'assurer qu'au moins un côté se situe au-dessus d'un montant mural.
3. Retirer le boîtier et placer les fixations à mi-chemin à l'intérieur du mur aux emplacements marqués précédemment.
4. Placer le boîtier sur les fixations et le baisser pour que les fixations soient dans la partie étroite des trous de serrure.
5. Visser les quatre autres fixations dans les quatre trous restants.
6. Serrer toutes les fixations.






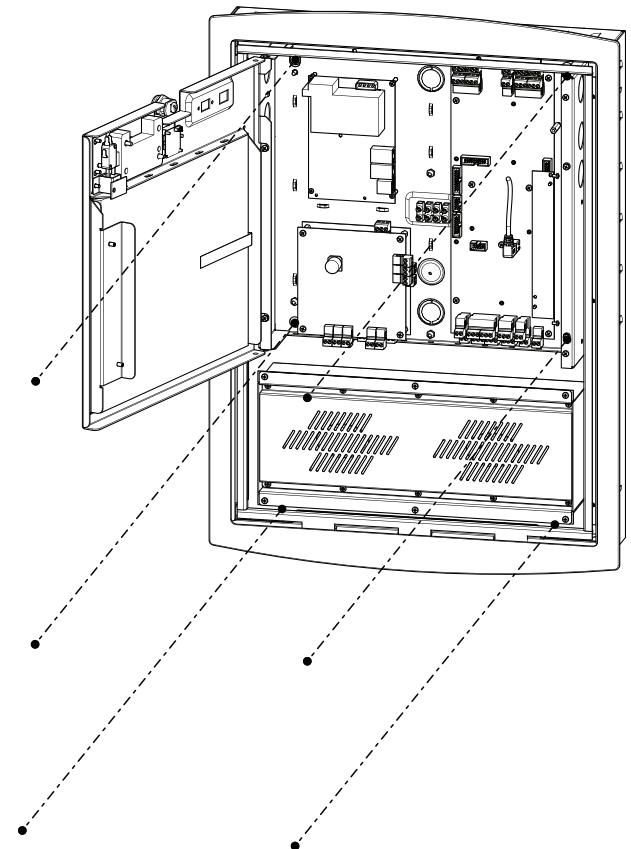


Figure 3: Intérieur du boîtier de l'écran tactile de 15 po.

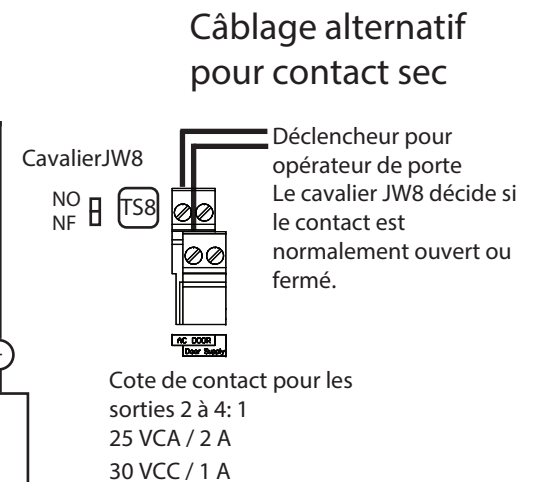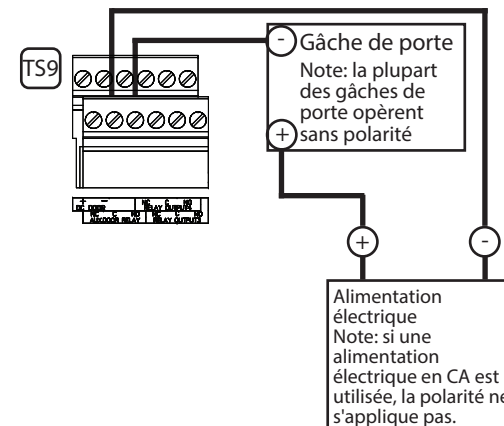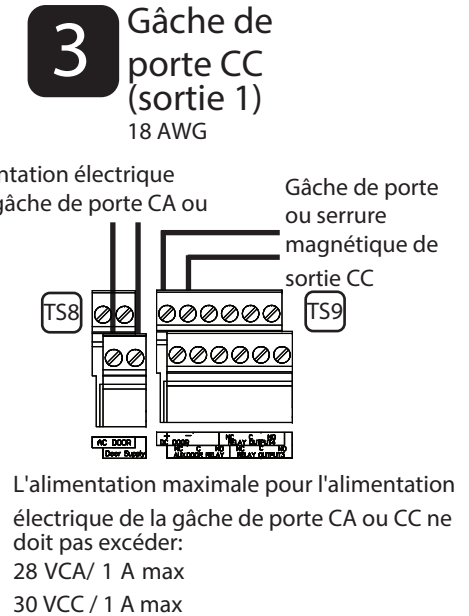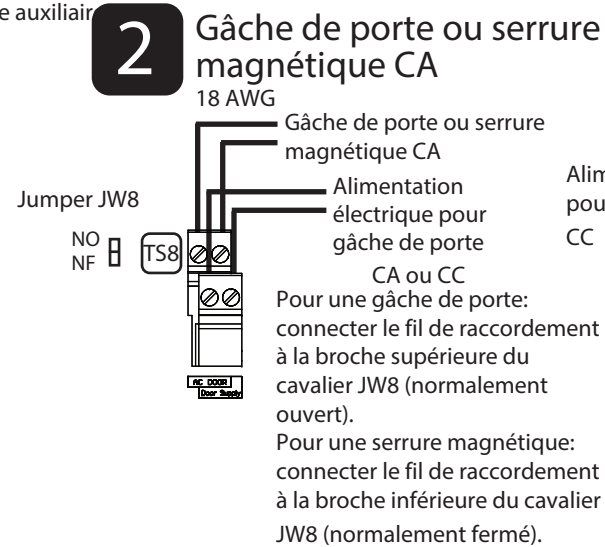


5 PARAMÈTRES DES COMMUTATEURS DIP POUR RS-485

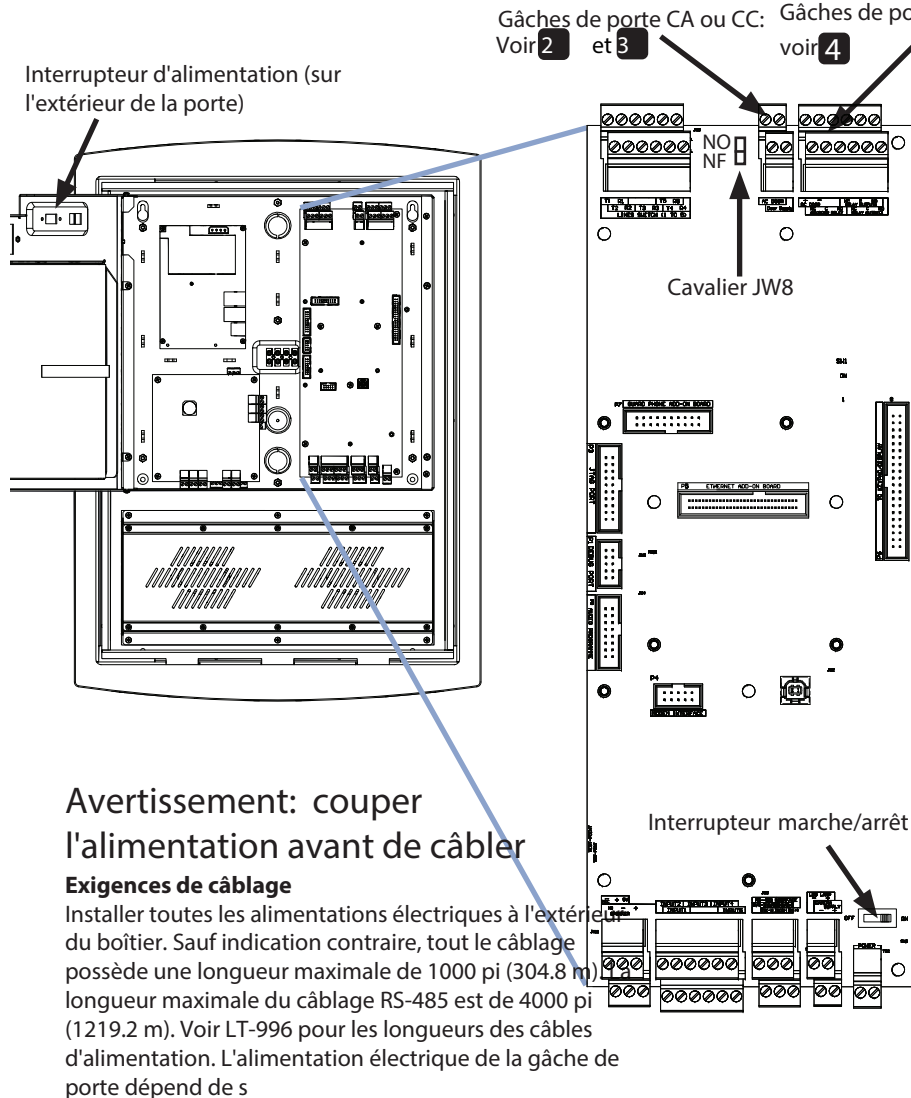


Chaque écran tactile doit avoir une adresse RS-485 unique. Utiliser les commutateurs DIP 1 à 6 pour définir l'adresse du réseau RS-485. Voir LT-969 pour les détails.


Avertissement: couper l'alimentation avant de câbler

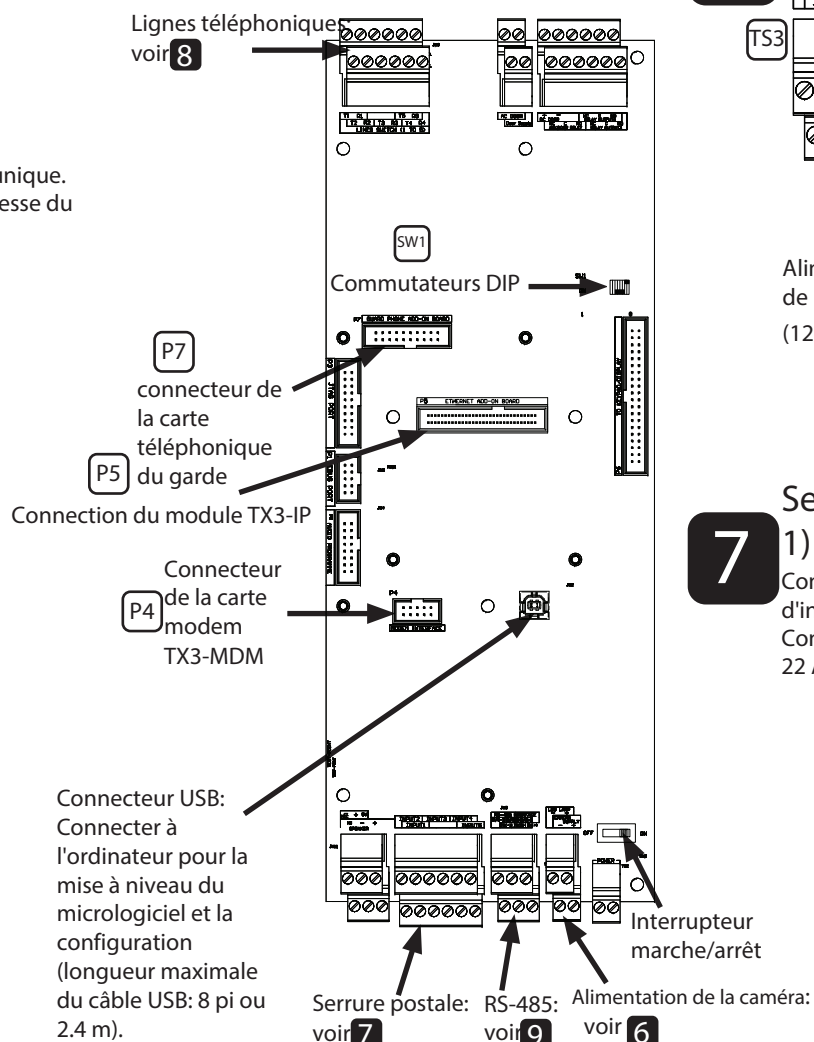

6 Alimentation de la caméra

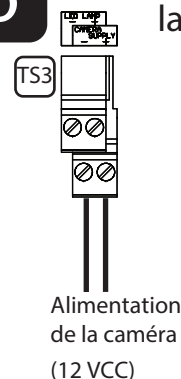


8 Lignes téléphoniques

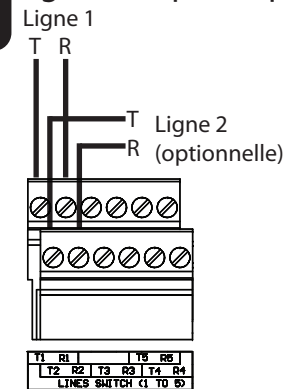

Les systèmes PABX non configurés ne sont pas supportés. Pour davantage d'information, contacter le support technique Mircom au 1-888-647-2665.


7 Serrure postale (entrée 1)

- 1) Contournement de l'alarme d'incendie (entrée 2)
- Contact de la porte (entrée 3)

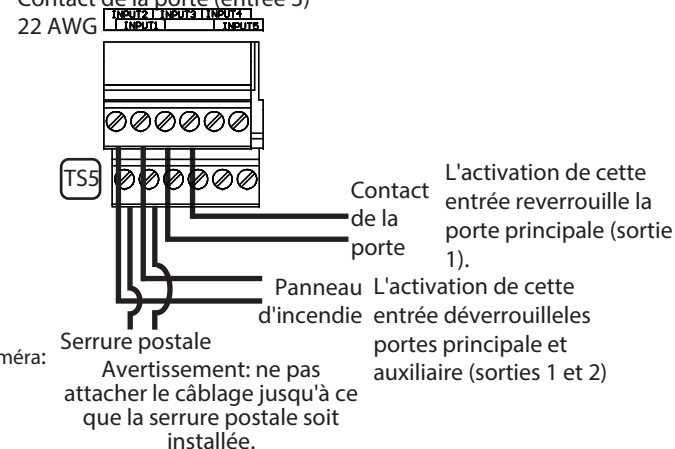

9 RS-485

22 AWG
Longueur maximale: 4000 ft (1219.2 m)

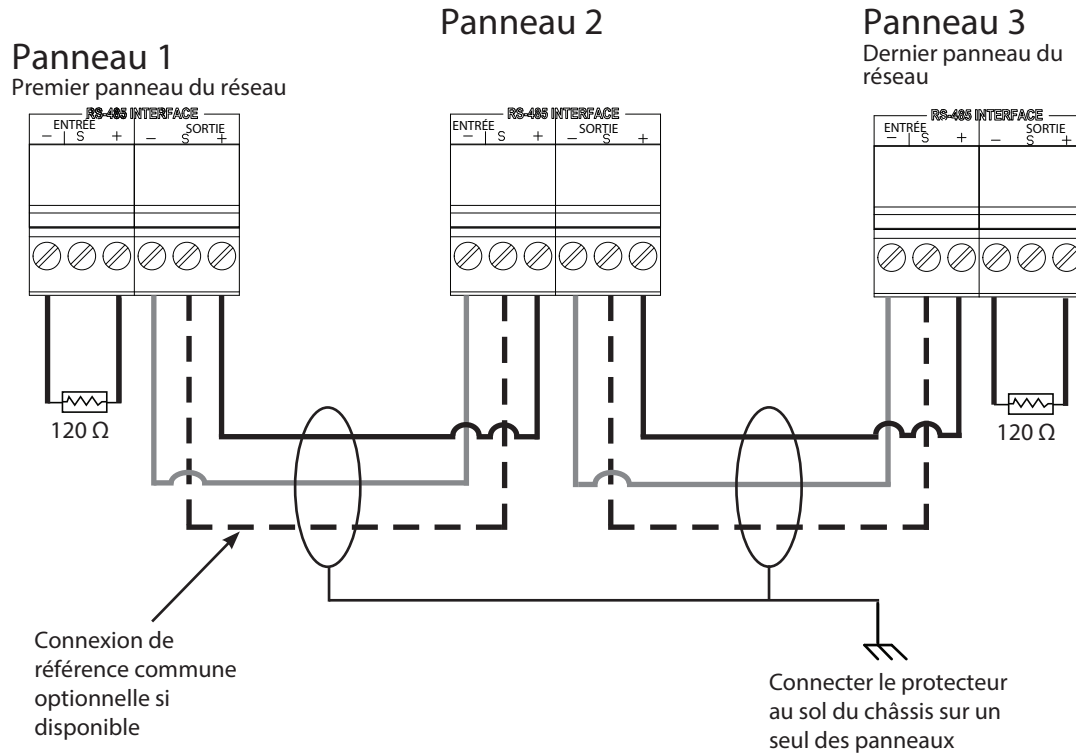

10 SOL

1. S'assurer que le courant est coupé
2. Attacher une des extrémités d'un câble de 16 AWG ou plus à la borne de mise à terre et connecter l'autre extrémité au sol du site (tuyau d'eau).

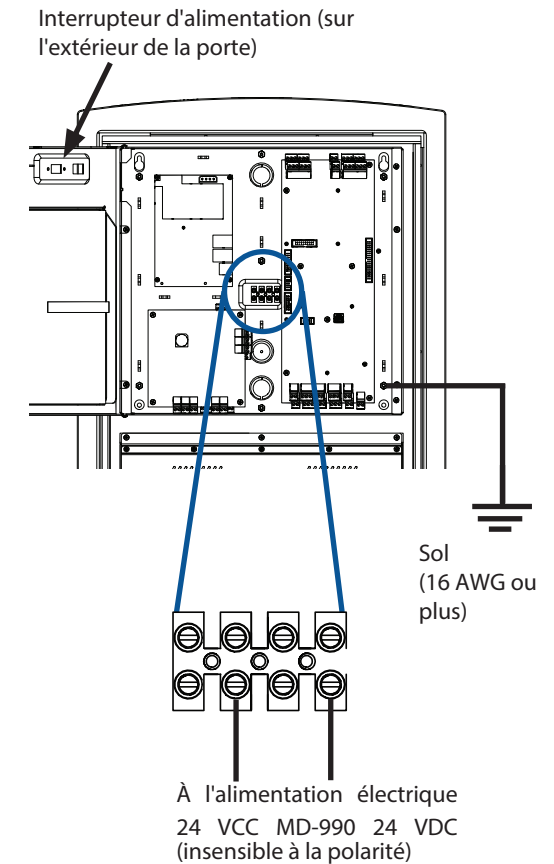


Figure 4: Mise à la terre et alimentation du châssis

11 FIXATION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 VCC, 156 W MD-990

Dimensions générales, incluant la porte:

Hauteur: 7 23/32" (196 mm)

Largeur: 9 53/64" (250 mm)

Profondeur: 2 37/64" (66 mm)

Dimensions des knockouts: 1 1/8" (29 mm) and 7/8" (22 mm)

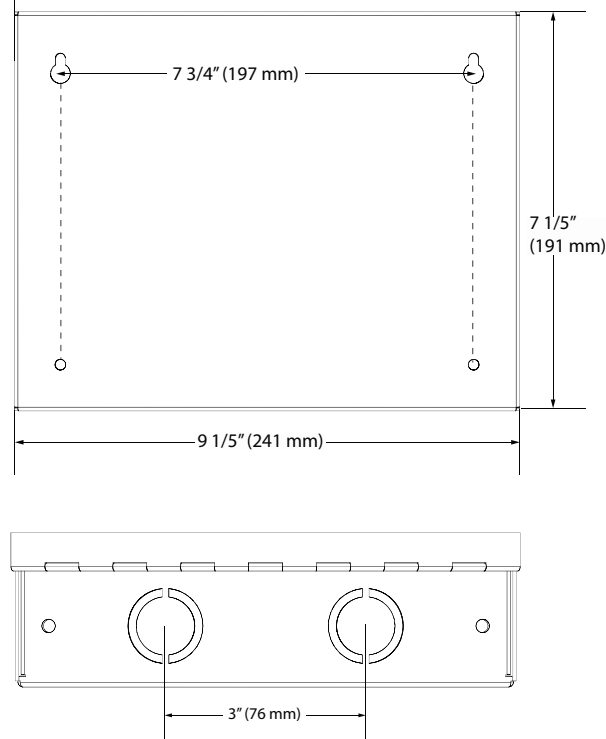


Figure 5: Dimensions du boîtier de l'alimentation électrique

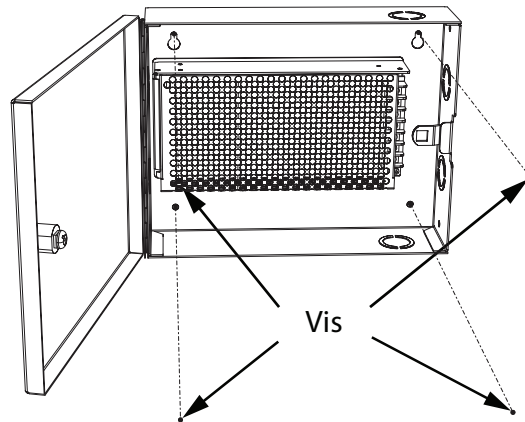


Figure 6: Boîtier de l'alimentation électrique

Pour fixer le boîtier d'alimentation électrique en surface:

1. Trouver un emplacement adéquat pour le boîtier de l'alimentation électrique, par exemple, au-dessus d'un montant mural.
 2. En utilisant le boîtier d'alimentation électrique comme modèle, marquer l'emplacement des trous de fixation à l'arrière tel qu'illustré dans la figure 7. S'assurer qu'au moins un des côtés se situe au-dessus d'un montant mural.
 3. Retirer le boîtier d'alimentation électrique et placer les vis du haut à mi-chemin à l'intérieur des trous marqués précédemment et du montant mural.
 4. Placer le boîtier d'alimentation électrique sur les deux vis.
 5. Visser les deux autres vis dans les trous restants.
 6. Serrer les quatre vis.
- Le boîtier peut aussi être fixé directement sur la cloison sèche à l'aide d'ancrages.

12 BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION

1. Connecter les câbles d'alimentation de la charge MD-990 aux vis du terminal de l'écran tactile tel qu'illustré dans la figure 5.
2. Connecter les câbles d'alimentation du bâtiment aux vis du terminal de ligne MD-990 tel qu'illustré dans la figure 8.
3. Connecter l'autre extrémité des câbles d'alimentation du bâtiment aux bornes de tension de ligne.
4. Mettre l'appareil sous tension

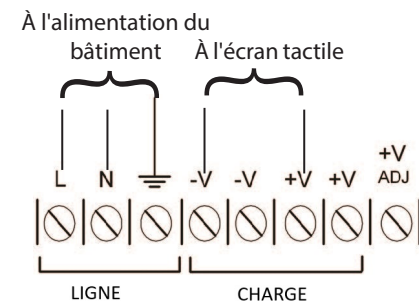


Figure 7: Câblage du bornier