

Série TX3

Utilitaire de configuration et de surveillance de l'accès par carte

Guide de démarrage rapide de l'administrateur

*Droit d'auteur July 2018 Mircom
Inc. Tous droits réservés.*

Guide de démarrage rapide de l'administrateur Version 2

Microsoft, MS-DOS, Windows et Windows 2000/NT/XP/Vista/7/8/10 sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mircom
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario
L4K 5W3
905.660.4655
Fax:905.660.4113
<http://www.mircom.com>

1 Configuration des cartes

L'utilitaire de configuration et de surveillance du TX3 vous permet d'ajouter et de configurer des cartes d'accès aux bâtiments. Ce guide de démarrage rapide traite de la configuration des informations relatives aux cartes.

Pour plus d'informations, voir le Manuel de configuration et d'administration du système LT-995 TX3, disponible sur <http://www.mircom.com>.


Ce chapitre explique

- Cartes résidentes
- Ajout de cartes
- Modifier des cartes
- Trouver une carte

1.1 Cartes résidentes

Les cartes apparaissent dans l'arborescence des tâches avec l'ajout du premier panneau d'accès aux cartes. En sélectionnant Cartes dans l'arborescence des tâches, toutes les cartes actuellement configurées et leurs détails correspondants s'affichent dans le volet de droite.

Un clic sur un élément de l'en-tête de colonne permet de trier la liste dans l'ordre croissant ou décroissant.

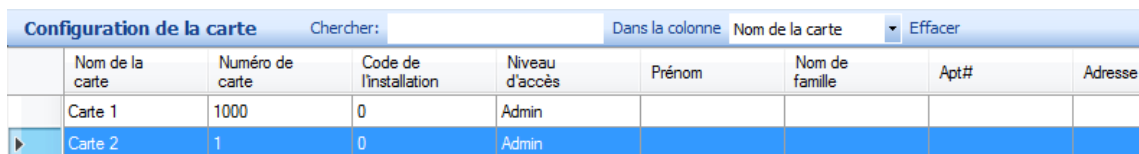

Configuration de la carte		Chercher:	Dans la colonne		Nom de la carte	Effacer		
	Nom de la carte	Numéro de carte	Code de l'installation	Niveau d'accès	Prénom	Nom de famille	Apt#	Adresse
	Carte 1	1000	0	Admin				
▶	Carte 2	1	0	Admin				

Figure 1. Configuration de la carte

1.2 Ajout de cartes

L'utilitaire de configuration et de surveillance TX3 vous permet d'ajouter et de modifier facilement les informations relatives aux cartes des résidents.

Pour ajouter une carte

1. Sélectionnez **Ajouter des cartes** dans la barre de menu ou faites un clic droit dans la fenêtre **Configuration des cartes** et sélectionnez **Ajouter des cartes**. La fenêtre **Ajouter des cartes** s'affiche.

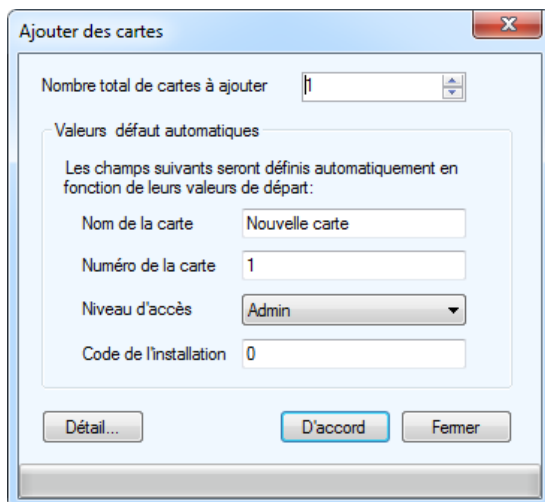


Figure 2. Ajouter des cartes


2. Fournissez les informations suivantes :
 - Nombre total de cartes à ajouter.** Spécifiez le nombre de cartes à ajouter.
 - Nom de la carte.** Indiquez le nom de la carte.
 - Numéro de la carte.** Indiquez un numéro de carte unique.
 - Niveau d'accès.** Sélectionnez un niveau d'accès dans la liste. Les niveaux d'accès sont prédéfinis par l'administrateur.
3. Cliquez sur **OK** pour ajouter la carte et revenir à la fenêtre de configuration ou cliquez sur **Détails** pour procéder à une configuration supplémentaire comme décrit dans le paragraphe suivant. Vous pouvez également cliquer sur **Fermer** pour enregistrer les modifications existantes et continuer à ajouter une autre carte.

1.3 Modifier des cartes

Une seule carte peut être modifiée en sélectionnant **Détail** dans la fenêtre **Ajouter une carte** ou en double-cliquant sur la carte. Plusieurs cartes peuvent être modifiées en même temps en les sélectionnant et en faisant un clic droit sur plusieurs d'entre elles.

Pour ajouter les détails de la carte

1. Cliquez sur l'en-tête de la ligne à l'extrême gauche ou double-cliquez n'importe où sur la ligne. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Modifier les cartes. La fenêtre Détails de la carte s'affiche.

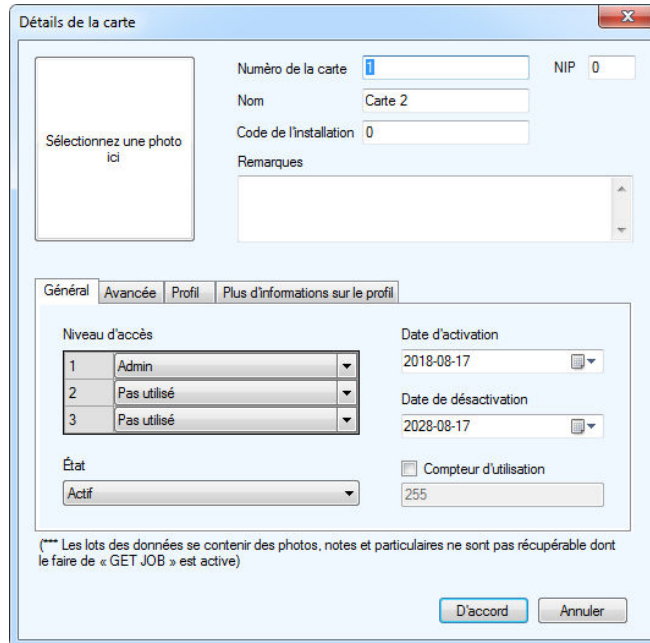

Détails de la carte

Sélectionnez une photo ici

Numéro de la carte NIP

Nom

Code de l'installation

Remarques

Général Avancée Profil Plus d'informations sur le profil

Niveau d'accès

1	Admin	▼
2	Pas utilisé	▼
3	Pas utilisé	▼

Date d'activation

Date de désactivation

État

Compteur d'utilisation

(** Les lots des données se contenant des photos, notes et particulières ne sont pas récupérable dont le faire de « GET JOB » est active)

Figure 3. Détails de la carte

2. Fournissez les informations suivantes :
 - Sélectionnez une photo ici.** Cliquez sur cette zone et sélectionnez une photo dans un répertoire.
 - Numéro de carte.** Indiquez un numéro de carte. Ce numéro est imprimé sur la carte.
 - NIP.** Saisissez un numéro d'identification personnel. Ce numéro est requis si la fonction « Horaire du NIP requis » est activée sur le lecteur de cartes.
 - Nom.** Indiquez le nom du titulaire de la carte.
 - Notes.** Indiquez toute note relative à cette carte.
3. Sélectionnez **Général** et fournissez les informations suivantes pour spécifier les niveaux d'accès, les dates d'activation et le statut :
 - Niveaux d'accès.** Sélectionnez jusqu'à trois niveaux d'accès pour la carte.
 - Date d'activation.** Indiquez la date d'activation.
 - Date de désactivation.** Indiquez la date de désactivation.

Status. L'état indique l'état actuel de cette carte. Sélectionnez **Inactif** pour désactiver ou **Actif** pour activer la carte.

Compteur d'utilisation. Le compteur d'utilisation est une fonction configurable qui utilise un compteur pour spécifier le nombre de fois qu'une carte est utilisée sur un lecteur. Chaque fois que la carte est utilisée, cette valeur diminue d'une unité dans la base de données. Lorsqu'elle atteint zéro, la carte est désactivée. Cochez la case et indiquez le nombre maximum d'utilisations pour cette carte.

Note: Pour que le compteur d'utilisation fonctionne, activez la fonction **Déduire le compte d'utilisation** sur le lecteur de cartes.

4. Sélectionnez **Avancé**. L'onglet **Avancé** s'affiche.

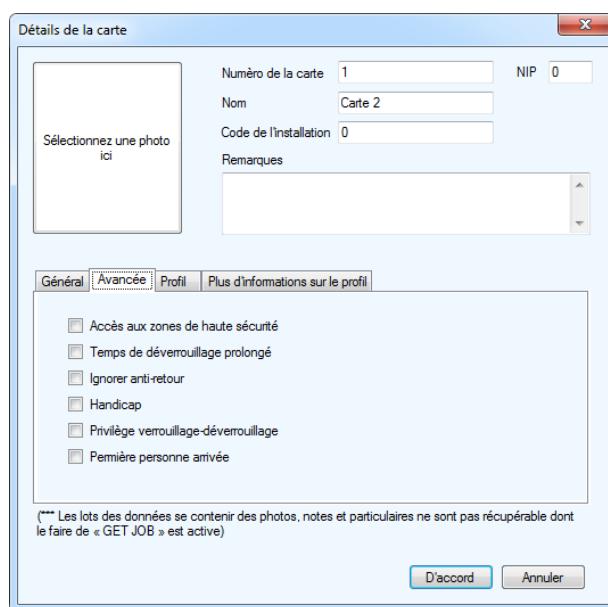


Figure 4. Détails de la carte Avancé

5. Activez les fonctions suivantes pour spécifier des privilèges d'accès supplémentaires :

Privilège haute sécurité. Indique si la carte a accès aux zones désignées comme étant de haute sécurité.

Délai de déverrouillage prolongé. Indique si la carte dispose d'un délai de déverrouillage prolongé, tel que défini sur le lecteur de cartes.

Ignorer l'anti-passback. Indique si la carte n'est pas limitée par la fonction d'anti-passback temporisé.

Handicap. Active la sortie pour l'accès des personnes handicapées.

Privilège de verrouillage/déverrouillage. Indique si cette carte définit le mode de verrouillage ou de déverrouillage des points d'accès.

Première personne à entrer. Lorsque cette option est activée, la porte est déverrouillée par la première carte valide présentée au cours de l'horaire de déverrouillage, ce qui fait que la porte reste déverrouillée pendant toute la durée de l'horaire de déverrouillage.

6. Sélectionnez **Profil**. La fenêtre Profil s'affiche.

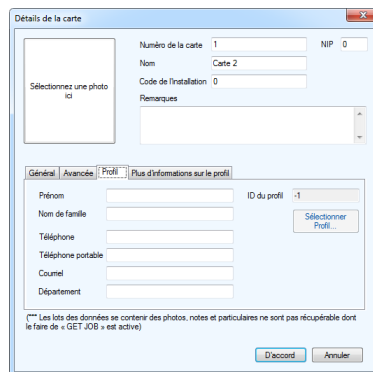


Figure 5. Profil des détails de la carte

7. Fournissez les informations de profil suivantes :

Prénom. Prénom du titulaire de la carte.

Nom de famille. Nom de famille du titulaire de la carte.

Téléphone. Numéro de téléphone.

Téléphone portable. Numéro de téléphone portable.

Adresse électronique.

Département. Indiquez le département de l'entreprise.

ID du profil. utilisation future.

Sélectionnez Profil. utilisation future.

8. Sélectionnez **Plus d'infos sur le profil**. La fenêtre **Plus d'infos sur le profil** s'affiche.

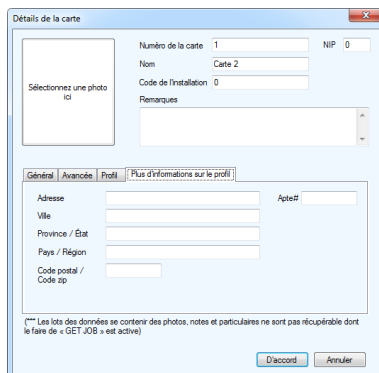


Figure 6. Détails de la carte Plus d'infos sur le profil

9. Fournissez les informations supplémentaires suivantes concernant l'adresse.

Adresse. Adresse du résident.

Numéro d'appartement. Numéro d'appartement du résident.

Ville. Nom de la ville.

Province/État. Province ou état.

Pays/région. Nom du pays ou de la région.

Code postal/zip. Code postal ou zip.

10. Cliquez sur **OK** pour ajouter les informations de la carte et revenir à la fenêtre de configuration, ou cliquez sur **Annuler** pour quitter sans enregistrer les modifications.

1.4 Trouver une carte

L'utilitaire de configuration et de surveillance TX3 vous permet de naviguer et de rechercher rapidement les informations relatives aux cartes des résidents.



Figure 7. Recherche d'une carte

Pour trouver une carte, saisissez le nom de la carte dans le champ de Recherche situé au-dessus de la liste. La liste s'actualise automatiquement au fur et à mesure que vous saisissez les critères.

Pour effectuer une recherche dans une autre colonne, par exemple par numéro de carte, sélectionnez **Numéro de carte** dans la zone **Dans la colonne**. Pour rétablir la liste complète, cliquez sur **Effacer**.

1.5 Nous contacter

1.5.1 Canada et États-Unis

Téléphone : 905-660-4655

Sans frais : 1-888-660-4655

Télexcopie: 905-660-4113

1.5.2 International

Téléphone: 905-660-4655

1.5.3 Site web

<http://www.mircom.com>

