



Description

La lampe de corridor s'installe dans une boîte électrique simple standard.

La lampe NC-4LED est un dôme d'éclairage DEL multicolore pour corridor avec quatre lampes DEL. Quatre compartiments à l'intérieur de la lentille blanche transparente séparent les quatre lampes. Des couvercles d'ampoules spécialement colorés sont fournis pour une meilleure distinction visuelle (p. ex. rouge, vert, ambre, blanc).

Caractéristiques

- Offre une distinction visuelle
- • Supervision DEL : un fil se connecte à l'entrée du NC-2000 pour indiquer une défectuosité DEL, au besoin


Installation typique

1. Remplacer le poste existant par le NC-4LED.
2. Prendre la plaque vissée sur l'assemblage de la carte de circuit imprimé et brancher les fils. Consulter le tableau de description du filage pour obtenir plus de renseignements.
3. Mettre un capuchon sur tout fil non utilisé.
4. Visser la plaque au mur.
5. S'assurer que les cloisons sont correctement installées à l'intérieur du couvercle de la lentille.
6. Placer le couvercle sur le dessus de la plaque et fixer la lentille à la plaque.
7. Faire un essai de lampe pour assurer le fonctionnement approprié.

Caractéristiques techniques

Courant nominal
40 mA par DEL
Tension nominale
12-24 VCA/VCC d'entrée
Connecteur
Capuchons de connexion
Bornes
Raccords de fils
Installation
Boîte simple standard
Dimension
Plaque de nylon blanche 4,5 po X 2,75 po (simple)

Schéma électrique

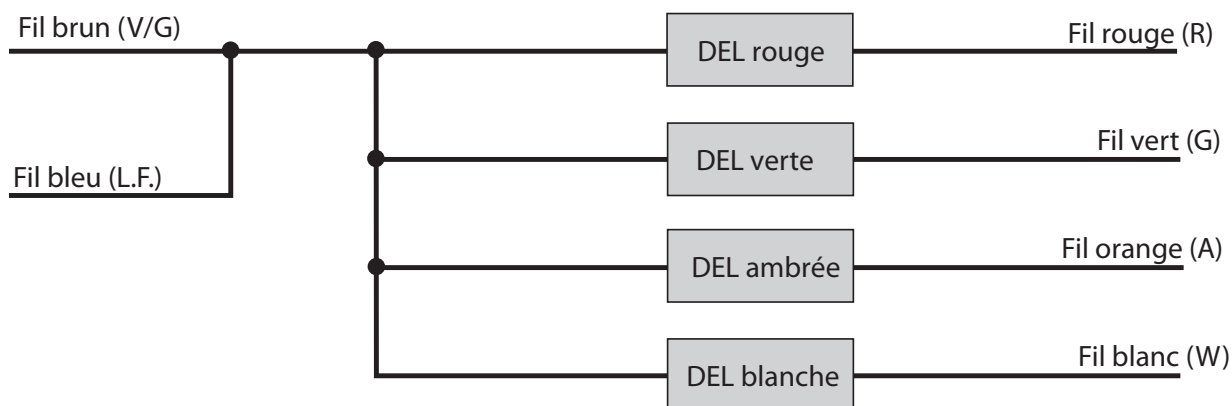

Description du filage

Couleur	Désignation sur la carte de circuit imprimé	Branché à	Note
Rouge	R	Sortie 4 sur CN16	Capuchon si non utilisé
Vert	G	Sortie 3 sur CN16	Capuchon si non utilisé
Ambre	A	Sortie 2 sur CN16	Capuchon si non utilisé
Blanc	W	Sortie 1 sur CN16	Capuchon si non utilisé
Brun	V/G	Séparer et connecter au retour commun sur CN16 et au retour commun sur une des entrées sur CN6	Brancher au fil VCC ou GND (terre) – remarque : le système ne peut pas supporter les deux
Bleu	L.F.	Une entrée sur CN6 pour la supervision DEL indiquant une défectuosité DEL, au besoin	Capuchon si non utilisé

Renseignements de commande

Modèle	Description
NC-4LED	Lampe de corridor DEL multicolore NC-4LED

N'EST PAS DESTINÉ AUX FINS D'INSTALLATION.



Canada
25 Interchange Way
Vaughan, Ontario L4K 5W3
Téléphone : (905) 660-4655
Télécopieur : (905) 660-4113

États-Unis
4575 Witmer Industrial Estates
Niagara Falls, NY 14305
Sans frais : (888) 660-4655
Télec. sans frais : (888) 660-4113

Distribué par :